

Fernbedienung FB07

Anleitung

1. Beschreibung

Diese Fernbedienung ist geeignet für IND86xx 960H-Kameras mit UTC-Steuerung, z.B. IND8610, IND8611, IND8612, IND8613 oder IND8614.

Sie dient dazu, Sondereinstellungen im OSD-Menü über Koax-Kabel vorzunehmen.

2. Lieferumfang

- Fernbedienung incl. 2x 3 V CR2032 Batterien (bereits eingelegt)
- Anleitung


3. Technische Daten

Betriebsspannung: 6 V --- DC

Stromversorgung: 2x 3 V CR2032 Batterien

Betriebstemperatur: -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$


Beschreibung

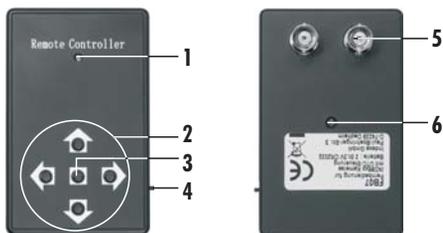

- 1 LED-Anzeige
- 2 Steuerungs-Tasten oben/unten/rechts/links
- 3 Bestätigungstaste
- 4 An/Aus-Schalter
- 5 BNC-Buchsen (durchgeschliffen)
- 6 Schraube

Anschluss und Inbetriebnahme

- Schließen Sie die eine BNC-Buchse [5] über ein 75 Ohm Koaxialkabel (z.B. RG 59) an den Videoausgang einer Kamera an und die andere BNC-Buchse an den Videoeingang eines Monitors an.

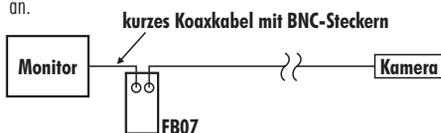

- Schalten Sie die Fernbedienung mit dem An/Aus-Schalter [4] ein, zur Bestätigung blinkt die LED-Anzeige [1] zwei Mal kurz und auf dem Monitor erscheint das Bild der Kamera (Voraussetzung: Monitor und Kamera sind eingeschaltet, Monitor ist auf den entsprechenden Eingang eingestellt).

OSD-Menü

- Drücken Sie die Bestätigungstaste [3], um das OSD-Menü zu öffnen.
- Mit den Steuerungs-Taste oben/unten [2] können Sie sich im Menü bewegen.
- Mit den Steuerungs-Taste rechts/links [2] können Sie die Einstellungen verändern.
- Mit der Bestätigungstaste gelangen Sie in einen Untermenüpunkt.
- Um einen Untermenüpunkt wieder zu verlassen, wählen Sie "RETURN" aus und drücken die Bestätigungstaste.
- Um das OSD-Menü wieder zu verlassen, wählen Sie "EXIT" aus und drücken die Bestätigungstaste.
- Schalten Sie immer nach dem Gebrauch die Fernbedienung mit dem An/Aus-Schalter [4] aus.

Batteriewechsel

- Lösen Sie die Schraube [6] auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
- Heben Sie die Gehäuse-Vorderseite vorsichtig von der Fernbedienung ab.
- Heben Sie die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse.
- Schieben Sie die zwei Batterien aus den Batteriehalterungen.
- Schieben Sie zwei neue geeignet Batterien polrichtig in die Batteriehalterungen.
- Setzen Sie die Platine wieder in die Gehäuse-Rückseite.
- Drücken Sie die Gehäuse-Vorderseite wieder auf die Gehäuse-Rückseite.
- Drehen Sie die Schraube wieder fest ein.

Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
2013/11/15

