

AK207 Anschlusskasten für NWD6432F und NWD6433M

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter. Das Produkt ist Zubehör der angegebenen Kameras. Lesen Sie auch die Anleitung der jeweiligen Kamera.

2. Beschreibung


Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera.

Geeignet für Kameras NWD6432F und NWD6433M.

3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- Dichtungspad
- Bohrschablone
- Anleitung
- 4 x Befestigungsschrauben 4 x 25 mm
- 4 Dübel
- 4 x Linsenkopfschrauben 6 x 8 mm
- 1 x Fixierungsschraube 2 x 8 mm

4. Ausstattung

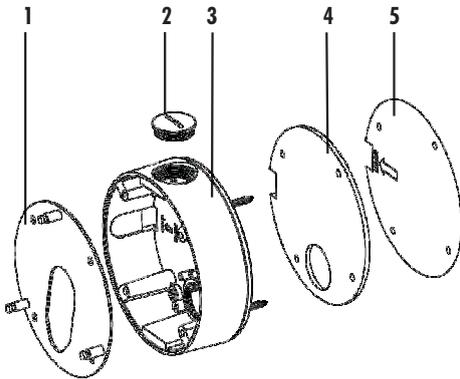

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 Deckel | 4 Dichtungspad |
| 2 Verschluss | 5 Bohrschablone |
| 3 Anschlusskasten | |

5. Montage

- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone [5] vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle. Bei Wandmontage muss der Pfeil auf der Bohrschablone dabei nach unten zeigen.
- Kleben Sie das Dichtungspad [4] auf den Anschlusskasten [3].
- Montieren Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der 4 Befestigungsschrauben und Dübel durch die Montagelöcher an der Montagestelle. Bei Wandmontage achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Innenseite des Anschlusskastens nach unten zeigt und sich die Öffnung für den Kondenswasserabfluss unten befindet. Bei Deckenmontage sollte diese Öffnung mit dem beiliegenden schwarzen Gummipfropfen abgedichtet werden.
- Führen Sie dann das Netzwerk- und ggf. das Stromversorgungskabel mit Hilfe einer geeigneten Kabel-Verschraubung (PG-Verschraubung) durch das Kabeldurchführungsloch im Anschlusskasten. Bei Aufputz-Kabelführung drehen Sie mit Hilfe einer Münze den Verschluss [2] aus der Seite des Anschlusskastens und führen das Kabel durch diese Öffnung.
- Führen Sie die Kamerakabel durch den Deckel [1].
- Verbinden Sie die Kamerakabel mit dem Netzkabel und ggf. dem Stromversorgungskabel.
- Befestigen Sie den Deckel mit Hilfe der vier Linsenkopfschrauben auf dem Anschlusskasten.
- Setzen Sie die Kamera auf den Anschlusskasten und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Fixieren Sie die Kamera mit der Fixierungsschraube durch das Loch in der Abdeckung der Kamera.