

# AK304 Anschlusskasten für IND2438

## Anleitung

### 1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Das Produkt ist Zubehör der Kamera IND2438. Lesen Sie auch die Anleitung dieser Kamera.

### 2. Beschreibung


Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera. Zusätzlich bietet er Platz für ein ORBIT-Netzgerät.

Geeignet für Kuppelkamera IND2438.

### 3. Lieferumfang

- Anschlusskasten
- 3 x Verschlusschrauben 4 x 4 mm
- 4 x Befestigungsschrauben 4 x 25 mm
- 1 Innensechskantschlüssel
- 4 x Dübel
- Anleitung

### 4. Ausstattung

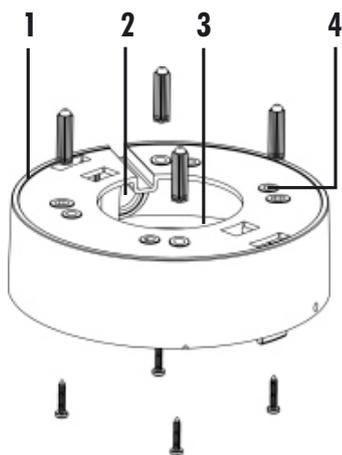

- 1 Anschlusskasten
- 2 PG-Verschluss
- 3 Kameradurchführungsloch
- 4 Montagelöcher

### 5. Montage

- Testen Sie zuerst die Funktion der Kamera (siehe Anleitung der Kamera), bevor Sie den Anschlusskasten montieren.
- Markieren Sie mit Hilfe des Anschlusskastens vier Löcher an der gewünschten Montagestelle. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des PG-Verschlusses [2].
- Bohren Sie die Befestigungslöcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels.


- Führen Sie das Video- und das Stromversorgungskabel mit Hilfe einer geeigneten Kabel-Verschraubung (PG-Verschraubung) durch das Kabeldurchführungsloch [3] in den Anschlusskasten. Bei Aufputz-Kabelführung drehen Sie mit Hilfe einer Münze den PG-Verschluss aus der Seite des Anschlusskastens und führen die Kabel durch diese Öffnung.
- Montieren Sie den Anschlusskasten mit Hilfe der 4 Befestigungsschrauben und Dübel durch die Montagelöcher an der Montagestelle.
- Verbinden Sie die Kamerakabel mit dem Video- und dem Stromversorgungskabel.

- Drehen Sie zwei der mitgelieferten Innensechskantschrauben mit dem Innensechskantschlüssel vollständig in die mit einem Pfeil markierten seitlichen Öffnungen an der Grundplatte der Kamera ein (nach links drehen, s. Abb.).



- Setzen Sie die Kamera passend auf den Anschlusskasten, und drehen Sie sie nach links fest, bis sie einrastet.

- Drehen Sie dann die eine durch das seitliche Loch sichtbare Verschlusschraube an der Grundplatte der Kamera mit dem Innensechskantschlüssel so lange nach rechts, bis Sie einen Widerstand spüren (s. Abb.).

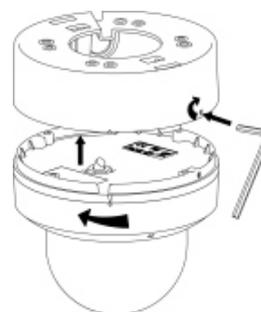

- Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Kameraabdeckung fixiert ist, und öffnen Sie diese.
- Stellen Sie ggf. das Objektiv der Kamera ein.
- Richten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung aus.
- Schließen Sie die Kameraabdeckung und schrauben Sie sie fest.
- Schließen Sie die Kamera an.

#### Hinweis:

- Reinigen Sie das Gehäuse der Kamera nur mit einem Mikrofasertuch, um Reflexionen zu vermeiden.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim

www.indexa.de

Änderungen vorbehalten

2024/02/05