

# WHD03 Wandhalterung für IND2438

## Anleitung

### 1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Das Produkt ist Zubehör der Kamera IND2438. Lesen Sie auch die Anleitung dieser Kamera.


### 2. Beschreibung

Diese Wandhalterung dient zur Befestigung der Kamera IND2438 an der Wand.

### 3. Lieferumfang

- Wandhalterung
- Anschlusskasten
- 4 x Befestigungsschrauben 5 x 35 mm
- 4 x Dübel
- 3 Verschlusschrauben 4 x 4 mm
- Dichtungspad
- Bohrschablone
- Anleitung

### 4. Ausstattung

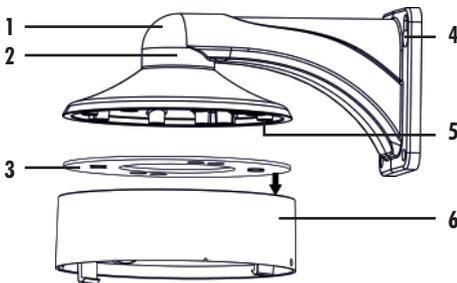

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Wandhalterung          | 4 Montagelöcher      |
| 2 Kabeldurchführungsloch | 5 Befestigungslöcher |
| 3 Dichtungspad           | 6 Anschlusskasten    |

### 5. Montage

- Testen Sie zuerst die Funktion der Kamera (siehe Anleitung der Kamera), bevor Sie die Wandhalterung montieren.
- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle.
- Führen Sie das Video- und das Stromversorgungskabel von außen nach innen durch das Kabeldurchführungsloch [2].
- Montieren Sie die Wandhalterung mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Montagestelle.
- Verbinden Sie die Kamerakabel mit dem Video- und dem Stromversorgungskabel.
- Drehen Sie zwei der mitgelieferten Verschlusschrauben mit dem Innensechskantschlüssel vollständig in die mit einem Pfeil markierten seitlichen Öffnungen an der Grundplatte der Kamera ein (nach links drehen, s. Abb.).
- Setzen Sie die Kamera passend auf die Wandhalterung, und drehen Sie sie nach links fest, bis sie einrastet.
- Drehen Sie dann die eine durch das seitliche Loch sichtbare Verschlusschraube an der Grundplatte der Kamera mit dem Innensechskantschlüssel so lange nach rechts, bis Sie einen Widerstand spüren (s. Abb.).
- Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen die Kameraabdeckung fixiert ist, und öffnen Sie diese.
- Stellen Sie ggf. das Objektiv der Kamera ein.
- Richten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung aus.
- Schließen Sie die Kameraabdeckung wieder und schrauben Sie sie fest.
- Schließen Sie die Kamera an.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Kamera mit einem Mikrofasertuch, um Reflexionen zu vermeiden.

