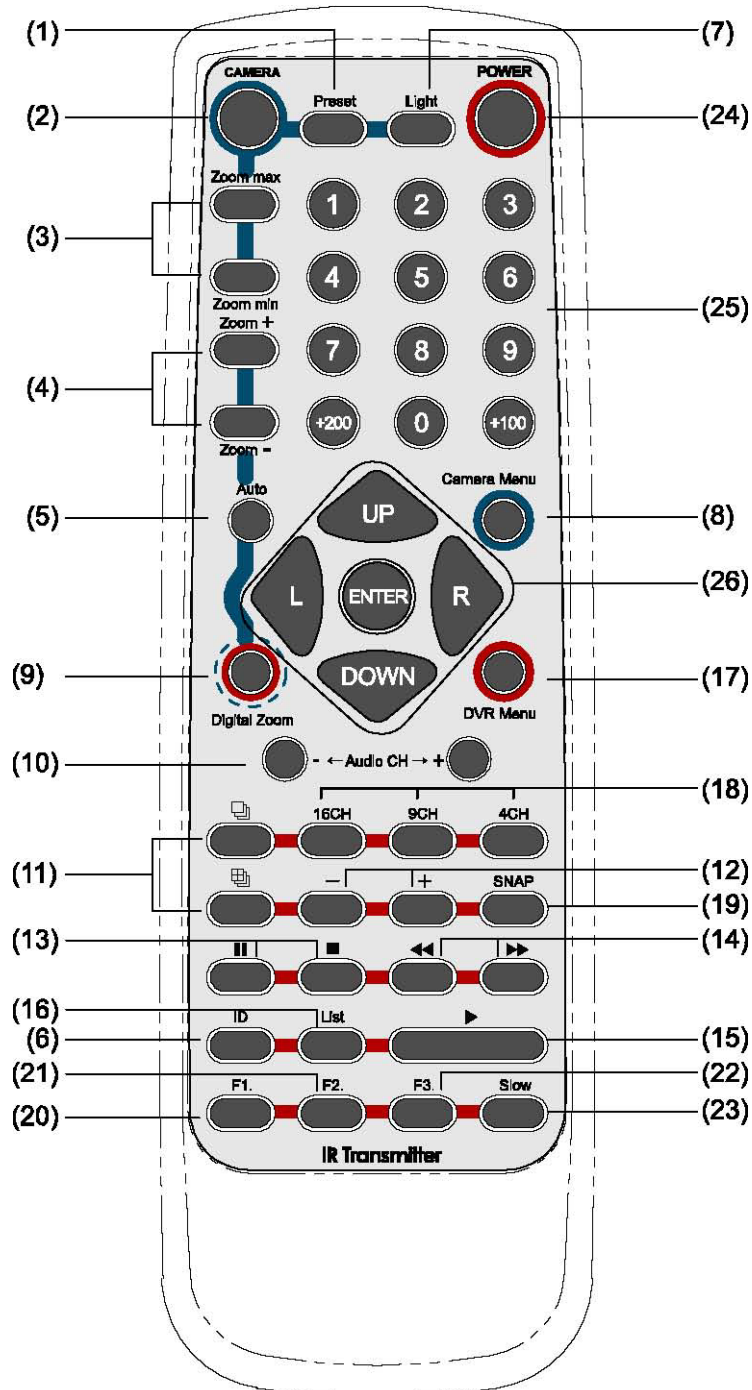


# IR FERNBEDIENUNG

für DVR – 403 / 404 / 405 / 803 / 805 / 1603 / 1605



KAMERA Kontrolltasten: Taste (1) bis (8). (Taste (7) wird für die Schaltersteuerung verwendet) DVR Kontrolltasten: Taste (9) bis (23). ANDERE Kontrolltasten: Taste (24) bis (26) unterstützen die Steuerung von KAMERA & DVR.

Vor der Anwendung dieses Produktes lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig.

## LEISTUNGSMERKMALE

- \* Fernbedienung für bis zu 255 PTZ Kameras und DVR
- \* IR Emissionsentfernung: Gerade: 10m; Übermittlung an linken und rechten Winkel von 22.5° ist 8m
- \* Ermöglicht verschiedene ID
- \* Stromaufnahme: AAA-Batterien ×2

## BEDIENUNG

KAMERA Kontrolltasten: Taste (1) bis (8). (Taste (7) wird für die Schaltersteuerung verwendet)

DVR Kontrolltasten: Taste (9) bis (23). ANDERE Kontrolltasten: Taste (24) bis (26) unterstützen die Steuerung von KAMERA & DVR.

### KAMERA

#### 1) Voreinstellung

Drücken Sie diese Taste, um die Voreinstellungspunkte der PTZ Kamera einzustellen. Drücken Sie “◀“ / “▶“, um den Cursor zu verschieben.

Drücken Sie die Taste „ENTER“, um in das Untermenü zu gelangen, und bestätigen Sie die Auswahl.

Drücken Sie die Taste „Kamera Menü“, um in den Menümodus zu gelangen. Bestätigen Sie die Änderung, und verlassen Sie den Menümodus.

#### 2) KAMERA

Im PTZ Kontrollmodus drücken Sie diese Taste und die Kanalnummer, um eine Verbindung zur PTZ Kamera herzustellen und sie zu steuern.

#### 3) Zoom max. / Zoom min.

Drücken Sie die Taste „Zoom max.“, und das Bild der PTZ Kamera wird um die maximale Größe vergrößert.

Drücken Sie die Taste „Zoom min.“, und das Bild der PTZ Kamera wird um die minimale Größe verkleinert.

#### 4) Zoom + / Zoom –

Verwenden Sie diese Tasten, um den optischen Zoom in/out Ratio der PTZ Kamera einzustellen.

#### 5) Auto

Drücken Sie diese Taste, um in den Auto Schwenk-Modus der PTZ Kamera zu gelangen.

#### 6) ID

Drücken Sie die Taste „ID“, und „KAMERA ID“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.














#### 7) Licht

Drücken Sie die Taste „Licht“, um die Stromversorgung des Fernschalters ein-/abzuschalten.

#### 8) Kamera Menü

Im PTZ Kamera Kontrollmodus drücken Sie diese Taste, um in das Hauptmenü der PTZ Kamera zu gelangen.

## DVR

- 9) Digitales Zoom Drücken Sie diese Taste, um das Bild des ausgewählten DVR Kanals zu vergrößern (2X zoom). Drücken Sie diese Taste wieder, um den Zoom-Modus zu verlassen.
- 10) - Audio CH + (Audiokanalauswahl) Verwenden Sie diese 2 Tasten, um den Live- oder Wiedergabeton der DVR Audiokanäle zu wählen. Drücken Sie die Taste „-Audio CH“, um einen Audiokanal und einen Abspielmodus (Live oder Wiedergabe) zu wählen. Drücken Sie die Taste „Audio CH +“, um einen Audiokanal und einen Abspielmodus (Live oder Wiedergabe) zu wählen.
- 11)  (Voll-Sequenz) /  Quad-Sequenz  
Drücken Sie die Taste „“, um jeden Kanal der Reihe nach anzuzeigen, und von CH1 zum letzten Kanal zu starten. Nach dem Anzeigen des letzten Kanals wird CH1 wieder angezeigt.  
Drücken Sie die Taste „“, um 4 Kanäle gleichzeitig anzuzeigen.
- 12) - / +  
Mit diesen beiden Tasten können Sie die entsprechenden Menüeinstellungen ändern.
- 13)  (Pause) /  (Stop)  
Im Video-Wiedergabemodus: Drücken Sie die Taste „“, um die Video-Wiedergabe anzuhalten, und drücken Sie sie wieder, um fortzufahren. Drücken Sie die Taste „“, um die Video-Wiedergabe zu stoppen, und zurück zum Live-Modus zu gelangen.
- 14)  (Schneller Rücklauf) /  (Schneller Vorlauf)  
Im Video-Wiedergabemodus: Mit der Taste „“ wird die Wiedergabe schnell zurückgespult. Mit der Taste „“ wird die Wiedergabe schnell vorgespult.
- 15)  (Abspielen)  
Im Video-Wiedergabemodus drücken Sie diese Taste, um die neueste aufgenommene Datei abzuspielen.
- 16) Liste  
Drücken Sie diese Taste, um alle Ereignislisten anzuzeigen und bestimmte aufgenommene Dateien in den Ereignislisten zu suchen.

Ereignis	Beschreibung
ALARM	Die Informationen zu den durch Alarm ausgelösten Aufzeichnungen werden aufgelistet.
MANUELL	Die Informationen zu den manuell aufgenommenen Dateien werden aufgelistet. Der DVR speichert eine Aufnahme datei, sobald eine Aufnahmeeinstellung geändert wird.
BEWEGUNG	Die Informationen zu den durch Bewegungsmeldung ausgelösten Aufzeichnungen werden aufgelistet.
SYSTEM	Die Informationen zu den vom System aufgenommenen Dateien werden aufgelistet. Das DVR-System speichert jede Stunde eine Aufnahme datei.
TIMER	Die Informationen zu den durch Timer ausgelösten Aufzeichnungen werden aufgelistet

- 17) DVR Menü  
Drücken Sie diese Taste, um in das Hauptmenü des DVR zu gelangen.
- 18) Kanalwahltasten  
Drücken Sie die Tasten „16CH“, „9CH“ oder „4CH“, um den Anzeigemodus der 16 / 9 / 4 Kanäle zu wählen.
- 19) Schnapp  
Wenn der DVR nicht im Menümodus ist, schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an den DVR an, und drücken Sie diese Taste, um einen Schnappschuss des gegenwärtigen Live-Video-Bildes zu nehmen. Der Schnappschuss wird im USB-Flash-Laufwerk gespeichert, das Sie angeschlossen haben.
- 20) F1 ( Disk-Schublade öffnen)  
Drücken Sie diese Taste, um die Disk-Schublade des DVD-Brenners zu öffnen.
- 21) F2 (Tastensperre)  
Drücken Sie diese Taste, um die DVR Tasten automatisch zu sperren.
- 22) F3 (R.E.T.R.)  
Drücken Sie diese Taste, um die Funktion „R.E.T.R.“ (Remote Event Trigger Recording – durch extreme Ereignisse ausgelöste Aufnahme) nach 3 / 5 / 10 Minuten zu aktivieren. Genauere Angaben können Sie der Bedienungsanleitung des DVR entnehmen.
- 23) Slow  
Drücken Sie diese Taste, um das neueste aufgenommene Video des DVR wiederzugeben. Drücken Sie sie einmal, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/4 zu vermindern, und drücken Sie sie zweimal, um die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/8 zu vermindern.

## **SONSTIGES**

- 24) POWER  
Drücken Sie diese Taste, um die Stromzufuhr des DVR abzuschalten. (Wenn der DVR im Aufnahmemodus ist, müssen Sie zuerst die Aufnahme stoppen.)
- 25) Nummernwahltasten  
Drücken Sie die Nummernwahltasten, um die Nummern, oder den Kanal zu wählen.
- 26) UP / DOWN / L (Links) / R (Rechts) / ENTER  
Drücken Sie eine der Richtungstasten, „UP“, „DOWN“, „L“ oder „R“, um den Cursor nach oben/unten/links/rechts zu verschieben, oder um die Bewegung der PTZ Kamera zu steuern. Drücken Sie die Taste „ENTER“, um die Auswahl zu bestätigen / um in einen Untermenümodus zu gelangen.