

Browser-Anleitung

Die Browser-Anleitung zeigt die Bedienung des DR200R über den Internet Explorer.

Das Browsermenü kann nur verwendet werden, wenn Sie vorher bereits ein Geräte-Passwort vergeben haben.


Wenn der DR200R mit dem Netzwerk verbunden ist, kann über die Eingabe der IP-Adresse im Internet Explorer (Version 10/11) die Web-Oberfläche des Recorders geöffnet werden.

Geben Sie an einem im Netzwerk befindlichen PC im Internet Explorer die IP-Adresse (z.B. 192.168.178.235) des Recorders ein. Es erscheint die Aufforderung zur Installation eines Plug-in. Bitte lassen Sie die Installation zu.

Hierzu muss das Plug-in installiert und dauerhaft zugelassen werden. Hierfür ist einmalig eine Internetverbindung notwendig.

1. Web Browser Login


Nach der Installation von ActiveX Plug-in geben Sie den Benutzernamen (Standard: admin) und das Geräte-Passwort ein sowie die wählbare Sprache (Standard: Deutsch). Optional kann "Passwort merken" ausgewählt werden, bedenken Sie jedoch die Sicherheitsrisiken.

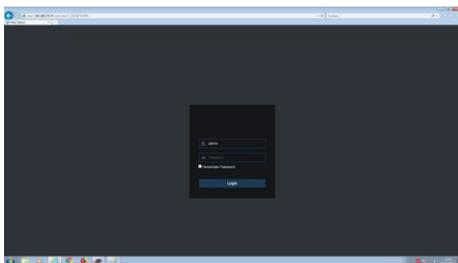

Hinweis: Der Web Application Manager ist derzeit nur mit Internet Explorer bis Version 10 und Version 11 kompatibel.

2. Live-Ansicht

Nach dem erfolgreichen Einloggen in den Web-Manager öffnet sich die Live-Ansicht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

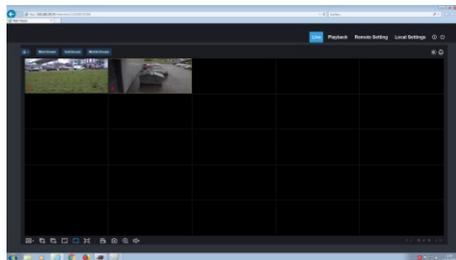

Die Menüleiste oben rechts umfasst die Optionen "Live", "Wiedergabe", "Remote-Einstellungen", "Lokale Einstellungen" und ⏻ (Logout).

Die Menüleiste oben links umfasst die Optionen  ("Kanalliste") zur Einstellung einzelner Kameras sowie "MainStream"/"SubStream" zur Einstellung aller Kanäle gleichzeitig.

11.2.1 Einstellungen unter "Live" und "Kanalliste"

Beim lokalen Zugriff auf den DR200R über den Internet Explorer öffnet das System die Live-Ansicht NICHT automatisch. Öffnen Sie die "Kanalliste", und klicken Sie auf das Symbol ► hinter einem Kanalnamen, um dessen Livebild zu starten (bei Kanälen mit gepaarten Kameras wird das Symbol weiß, bei andern Kanälen grau dargestellt).

In der Mehrfachansicht kann durch Doppelklicken auf ein Kamerabild zur Einzelansicht dieses Kamerabildes gewechselt werden, durch erneutes Doppelklicken kann zurück zur Mehrfachansicht gewechselt werden.

In den einzelnen Kamerabildern erscheint am unteren Rand ggf. "M" für Bewegung.

Buttons in der Steuerungsleiste :



Wechseln zwischen 4-fach, 6-fach oder Einzelansicht eines Kamerabildes



Live-Übertragungen aller Kameras stoppen



Schmales Bildformat



Breites Bildformat



Aktuelle Kameraansicht wird auf gesamten Bildschirm vergrößert; Rückkehr zum vorigen Bildschirm durch Drücken von "ESC" auf der Tastatur



Aufnehmen aller Kamerabilder: zum Starten der Aufnahme klicken Sie auf das Symbol, zum Stoppen klicken Sie erneut auf das Symbol. Die Aufnahmen werden auf dem PC in einem unter "Lokale Einstellungen" festgelegten Ordner abgespeichert (Standard-Format: .rf, kann geändert werden). Ein Infofenster mit Dateipfad öffnet sich unten links.



Schnappschuss aller Kamerabilder: die Schnappschüsse werden in einem unter "Lokale Einstellungen" festgelegten Ordner abgespeichert (Standard-Format: .jpg, kann geändert werden). Ein Infofenster mit Dateipfad öffnet sich unten links.



Ist nur ein Kamerabild in der Einzelansicht auf dem Bildschirm zu sehen, kann nach Aktivierung des Symbols (blau markiert) durch (mehrfaches) Aufziehen eines Feldes mit dem Fadenkreuz-Cursor in das Kamerabild gezoomt werden, durch rechten Mausklick wird das gesamte Kamerabild wieder angezeigt.



Ton ein-/ausschalten bzw. einstellen

Buttons in der Kameraliste:

Klicken Sie auf , um die Kameraliste aufzuklappen.



Live-Übertragung einer Kamera starten bzw. stoppen. (Die nachfolgenden Symbole erscheinen erst nach dem Klicken auf ►.)



Aufnehmen eines Kamerabildes: zum Starten der Aufnahme klicken Sie auf das Symbol, zum Stoppen klicken Sie erneut auf das Symbol. Die Aufnahme wird auf dem PC in einem unter "Lokale Einstellungen"

festgelegten Ordner abgespeichert. (Standard-Format: .rf, kann geändert werden). Ein Infofenster mit Dateipfad öffnet sich unten links.



Schnappschuss eines Kamerabildes: der Schnappschuss wird in einem unter "Lokale Einstellungen" festgelegten Ordner abgespeichert. (Standard-Format: .jpg, kann geändert werden). Ein Infofenster mit Dateipfad öffnet sich unten links.



Umschalten der Bildqualität zwischen Sub Stream und Main Stream; bei langsamer Internetverbindung wird die Verwendung des Sub Streams empfohlen.

3. Wiedergabe

Klicken Sie auf [Wiedergabe].

3.1 Aufnahmen suchen

Wählen Sie zuerst den Tag (Tage mit Aufnahmen sind rot unterstrichen), die Aufnahmeart oder alle ("Alle Arten"), markieren Sie ggf. "Synchrone Wiedergabe", und wählen Sie die gewünschten Kanäle aus (max. 4).


Danach klicken Sie auf die Schaltfläche [Suche]. Auf der Zeitachse stehen grün für manuelle Aufnahmen und gelb für Aufnahmen nach Bewegungserkennung. Der nicht eingefärbte Teil bedeutet, dass keine Aufnahmen während dieses Zeitraumes gemacht wurden. Bitte beachten Sie die Hinweise unten links in der Anzeige.

Wenn Sie die Option "Synchrone Wiedergabe" auswählen, wird der ausgewählte Kanal synchron wiedergegeben; Sie können die Kanäle auch separat wiedergeben lassen, bitte beachten Sie dann die Zeitangabe.

Klicken Sie dann auf das Symbol ►, um die Wiedergabe zu starten.

Wenn Sie den Mauszeiger auf der Zeitachse bewegen, wird die jeweilige Zeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Bitte beachten Sie die eventuell sichtbaren Hinweise am linken unteren Bildrand.

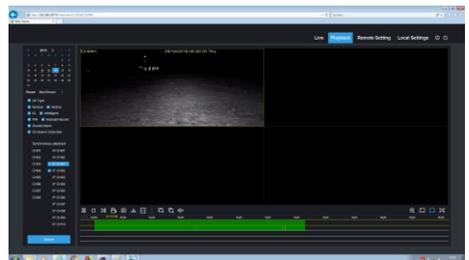


Scrollen Sie mit der Maus, um die Zeitachse zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

11.3.2 Wiedergabesteuerung

Die Steuerungsleiste für die Wiedergabe befindet sich am unteren Bildschirmrand.

Kurzbeschreibung der einzelnen Symbole:

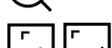-  Wiedergabe/Pause
-  Stoppen der Wiedergabe des aktiven Kanals (gelb markiert)
-  Bild für Bild
-  Videoclip; beachten Sie das Infocfeld links unten
-  Schnappschuss; beachten Sie das Infocfeld links unten
-  Herunterladen / Download
-  Wiedergabe langsamer oder schneller abspielen (x1/8; x1/4; x1/2; x1 (normal); x2; x4; x8)
-  alle Kanäle wiedergeben
-  alle Kanäle anhalten
-  Ton ein/aus bzw. Lautstärkeregelung
-  Digitaler Zoom
-  Bildformat anpassen
-  Aktuelles Kamerabild wird auf gesamten Bildschirm vergrößert; Rückkehr zum vorigen Bildschirm durch Drücken von "ESC" auf der Tastatur

Videoclip

Klicken Sie während der Wiedergabe auf das Symbol , um die ausgewählte Datei als Videoclip zu speichern; klicken Sie erneut, um die Clip-Funktion zu beenden. Die Datei wird gespeichert (Standard-Format: .rf, kann geändert werden). Die Wiedergabe wurde dann mitgeschnitten und auf der PC-Festplatte gespeichert. Der Dateipfad wird am unteren linken Bildschirmrand angezeigt.

Schnappschuss

Bewegen Sie den Mauszeiger auf den gewünschten Kanal und klicken Sie auf das Symbol , um einen Schnappschuss zu speichern. Der Schnappschuss gespeichert (Standard-Format: .jpg, kann geändert werden). Am unteren linken Bildschirmrand erhalten Sie eine

Bestätigung, dass das Bild in Ihrem ausgewählten Ordner gespeichert wurde.

Dateien herunterladen


Klicken Sie auf das Symbol  .

Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf [Start Download]. Das System lädt die Datei herunter und speichert sie auf dem lokalen PC.

4. Remote Einstellungen

Hinweise:

- Alle hier geänderten Einstellungen werden nach dem Speichern auch am DR200R geändert. Das Menü ist analog zum Menü des DR200R.
- Nicht alle Einstellungen können hier geändert werden.

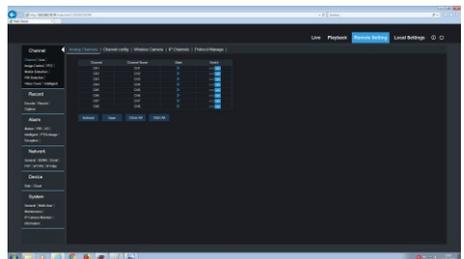

5. Lokale Einstellungen

Unter [Lokale Einstellungen] können Sie den PC-Speicherpfad der Aufnahmedateien (Liveaufnahmen und Wiedergabedaten), Downloadpfad, Schnappschusspfad und Dateityp (*.rf, *.avi, MP4) erstellen. Empfohlen: .avi.

Hinweis: Um Videos und Schnappschüsse speichern zu können, muss der Internet Explorer eventuell als Administrator ausgeführt werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den Internet Explorer und wählen Sie "Als Administrator ausführen".