




Kostenlose App "FSLINK" für Android/iOS

## ERSTINBETRIEBNAHME

im PLAYSTORE /App Store die App "FSLINK"


1. suchen
2. installieren\*

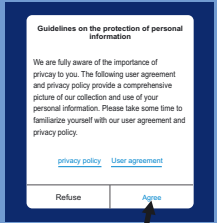

Datenschutzerklärung über "Agree" bestätigen


App-Berechtigungen bestätigen

auf "OK" tippen

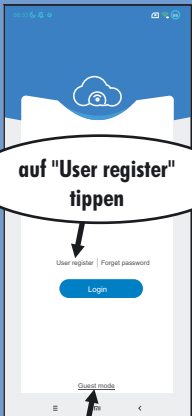

auf "User register" tippen


durch Tippen auf "Guest mode" können Sie Geräte hinzufügen, ohne ein Konto anzulegen

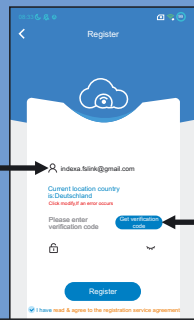

1. E-Mail-Adresse eingeben
2. auf "Get verification code" tippen

Hinweis: Nur einmal tippen, das Senden kann bis zu 10min dauern. Der Verifizierungscode ist 15min lang gültig.

E-Mail-Postfach auf Verifizierungscode überprüfen

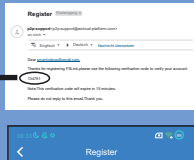

Code aus E-Mail eingeben



Passwort vergeben

Haken setzen




Nach dem Einloggen wird die (leere) Geräteseite angezeigt



auf [plus icon] tippen

Der QR-Code-Scanner der App wird geöffnet.

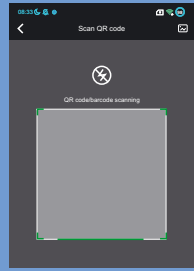

Beispiel: NVR

Achtung: Die Registrierung per App funktioniert nur 10min nach dem Neustart des NVR. Bitte ggf. NVR neu starten.


im Menü des NVR auf die Wolke oben rechts klicken



den rechts angezeigten QR-Code absキャン; kann nur von einem Smartphone/Tablet gescannt werden, dieser ist der Administrator

- NVR hat Verbindung zum App-Server
- Keine Verbindung zum App-Server; Netzwerkverbindung prüfen oder den Punkt "Geräte ohne Serververbindung" auf Rückseite beachten

Beispiel: Netzwerkkamera

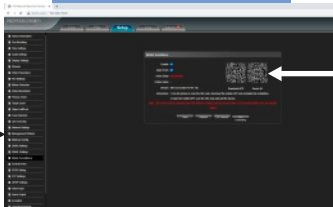

über Browsermenü der Kamera [Setup - Mobile Surveillance] auswählen

den rechten QR-Code mit der App scannen; kann nur von einem Smartphone/Tablet gescannt werden, dieser ist der Administrator

Hier können Sie den Gerätenamen anpassen (keine Leerzeichen verwenden)

In der Geräteliste erscheint Ihr Gerät (NVR/Kamera)



auf [play icon] tippen, um Livebild anzuzeigen

Gerät mit anderen Smartphones teilen: siehe Rückseite

Gerätenamen bearbeiten

Geräte-Einstellungen öffnen

Device: Geräteliste: Übersicht der hinzugefügten Geräte (NVR/IP-Kamera)

Media: Hier werden alle Screenshots (Pictures) und manuelle Aufnahmen (Video) abgespeichert

Alarm: Übersicht der Alarmmeldungen (Bewegungserkennung)

Me: Konto Einstellungen: siehe Rückseite

## LIVEBILD



durch zweimaliges Tippen auf ein Einzelbild wird dieses als Vollbild angezeigt

Replay: Wiedergabe starten

Capture: Screenshot von markiertem Livebild-Kanal (unter "Media") speichern

Record: Manuelle Aufnahme auf Smartphone starten/beenden (mind. 5 Sek) / in App unter "Media" zu finden\*\*

Sound: Ton ein/aus

Screen Split: (nur bei NVR): Ansicht auswählen (1, 4, 9 oder 16 Kamerabilder)


SD/HD: Wechsel zwischen Main- und Substream (nur im Vollbild möglich)

Color: Farbeinstellung der Kamera anpassen

PTZ: PTZ-Menü öffnen

Setting: Kanal- und Aufnahmeinstellungen öffnen

## WIEDERGABE

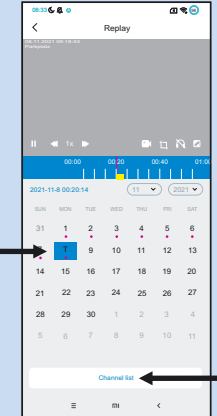

Tage mit Aufnahmen sind mit einem roten Punkt markiert; der aktuelle Tag ist mit "T" gekennzeichnet

Über die Kanalliste "Channel list" wählen Sie die gewünschte Kamera aus

Manuelle Aufnahme von Wiedergabe auf Smartphone starten/beenden (mind. 5 Sek); in App unter "Media" zu finden\*\*

Screenshot von Wiedergabe-Kanal (unter "Media") speichern

Ton ein/aus

Bild in Vollbildansicht im gedrehten Bildschirm anzeigen


\* Für Updates muss die Installation über unsichere Quellen erlaubt sein.

\*\* Alternativ sind Screenshots und manuelle Aufnahmen bei Android unter: Android/data/com/enzhi.fslink/files bei iOS in der Galerie (Fotos) zu finden


**GERÄT (NVR/KAMERA) MIT ANDEREM SMARTPHONE TEILEN**



auf tippen

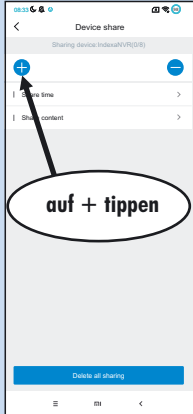


auf + tippen

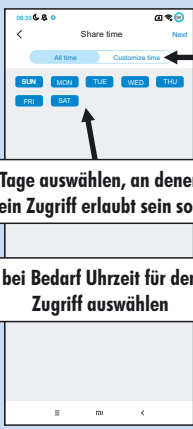


Tage auswählen, an denen ein Zugriff erlaubt sein soll

bei Bedarf Uhrzeit für den Zugriff auswählen

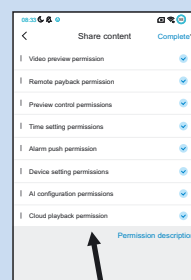


Berechtigungen für weitere Benutzer auswählen

danach auf "Complete" tippen

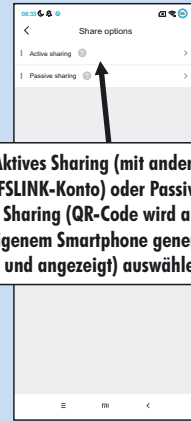

Aktives Sharing (mit anderem FSLINK-Konto) oder Passives Sharing (QR-Code wird auf eigenem Smartphone generiert und angezeigt) auswählen

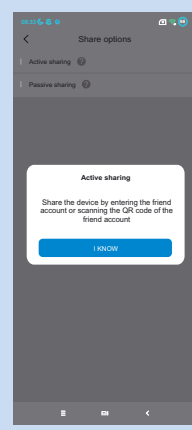


**Aktives Sharing:**  
Der Benutzer erhält eine Push-Nachricht bzw. die Einladung ist unter [Me - Information Center] zu finden und kann über "Agree" angenommen werden




**Passives Sharing:**  
Der QR-Code kann direkt vom Administrator-Smartphone abgescannt oder alternativ über "Share" versendet werden; 30min gültig

**KONTO-EINSTELLUNGEN**

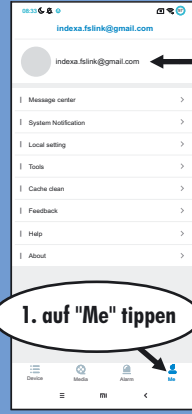

1. auf "Me" tippen

2. auf E-Mail-Adresse tippen

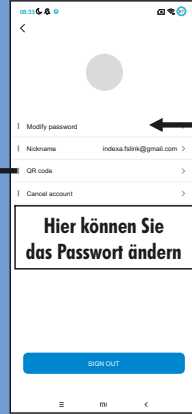


Hier können Sie das Passwort ändern

Unter "QR-Code" wird der Admin-Code Ihres Accounts angezeigt, den Sie beim Aktiven Sharing weitergeben können



**GERÄTE OHNE SERVERVERBINDUNG HINZUFÜGEN**

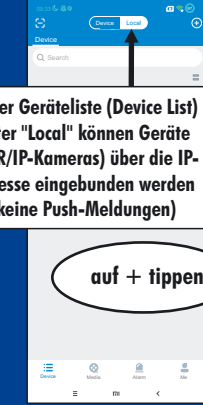


In der Geräteliste (Device List) unter "Local" können Geräte (NVR/IP-Kameras) über die IP-Adresse eingebunden werden (keine Push-Meldungen)

auf + tippen



auf "IP direct connection" tippen

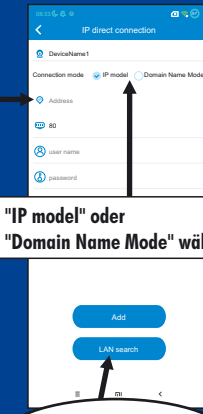

"IP model" oder "Domain Name Mode" wählen

bei "IP model" auf "LAN search" tippen

bei "Domain Name Mode" DynDNS-Adresse eingeben

Nach Tippen auf "LAN search" werden alle im Netzwerk befindlichen Kameras und Recorder der Serie NW6x3x und NVR4xx angezeigt



Wählen Sie die IP des gewünschten Gerätes aus (immer nur eine)

auf "Complete" tippen



Die hinzugefügten Geräte werden in der Geräteliste unter "Local" angezeigt