

# Fernbedienung FB06

## Anleitung

### 1. Beschreibung

Diese Fernbedienung ist geeignet für IND16xx HD-SDI-Kameras mit UTC-Steuerung, z. B. IND1603.

Sie dient dazu, Einstellungen im OSD-Menü über Koax-Kabel vorzunehmen.

### 2. Lieferumfang

- Fernbedienung incl. 2x 3 V CR2032 Batterien (bereits eingelegt)
- Anleitung


### 3. Technische Daten

Betriebsspannung: 6 V  $\equiv$  DC

Stromversorgung: 2x 3 V CR2032 Batterien

Betriebstemperatur: -20° C bis +60° C


## Beschreibung

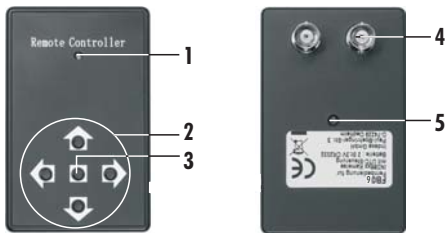


- 1 LED-Anzeige
- 2 Steuerungstaste oben/unten/rechts/links
- 3 Bestätigungstaste
- 4 BNC-Buchsen (durchgeschliffen)
- 5 Schraube

## Anschluss und Inbetriebnahme

- Schließen Sie die eine BNC-Buchse [4] über ein 75 Ohm Koaxialkabel (z. B. RG 6 oder RG 59) an den Videoausgang einer Kamera an und die andere BNC-Buchse an den SDI-Eingang eines HDDVRs an.

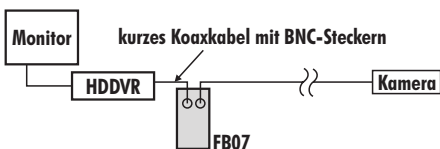

Wird ein Umsetzer auf HDMI-Signal verwendet, so schließen Sie die eine BNC-Buchse [4] über ein 75 Ohm Koaxialkabel (z. B. RG 59) an den Videoausgang einer Kamera an und die andere BNC-Buchse an den SDI-Eingang des Umsetzers an.

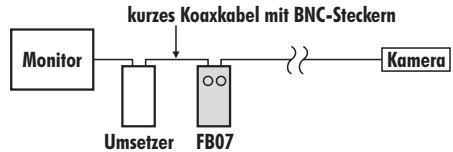

## OSD-Menü

- Drücken Sie die Bestätigungstaste [3], um das OSD-Menü zu öffnen.
- Mit den Steuerungstaste oben/unten [2] können Sie sich im Menü bewegen.
- Mit den Steuerungstaste rechts/links [2] können Sie die Einstellungen verändern.
- Mit der Bestätigungstaste gelangen Sie in einen Untermenüpunkt.
- Um einen Untermenüpunkt wieder zu verlassen, wählen Sie "RETURN" aus und drücken die Bestätigungstaste.
- Um das OSD-Menü wieder zu verlassen, wählen Sie "EXIT" aus und drücken die Bestätigungstaste.

## Batteriewechsel

- Lösen Sie die Schraube [6] auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
- Heben Sie die Gehäuse-Vorderseite vorsichtig von der Fernbedienung ab.
- Heben Sie die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse.
- Schieben Sie die zwei Batterien aus den Batteriehalterungen.
- Schieben Sie zwei neue geeignete Batterien polrichtig in die Batteriehalterungen.
- Setzen Sie die Platine wieder in die Gehäuse-Rückseite.
- Drücken Sie die Gehäuse-Vorderseite wieder auf die Gehäuse-Rückseite.
- Drehen Sie die Schraube wieder fest ein.

## Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
D - 74229 Oedheim  
www.indexa.de  
2013/11/11

