



Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über Netzgerät in
Routernähe mit 5 V DC
versorgen.
Grüne Verbindungs-LED
blinkt nach ca. 1 Min.
dreifach in regelmäßigen
Abständen. Falls LED nicht
dreifach blinkt, Hardreset
durchführen

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten



4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. Diverse
Berechtigungen über
"Zulassen" erlauben

8. Auf "Zulassen" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)



auf Symbol
tippen



auf "Modell manuell
auswählen" tippen



"WLAN Kamera"
auswählen




Auf "Vorhandenes
Gerät" tippen



1. Auf "Suchen"
tippen

2. DID
auswählen

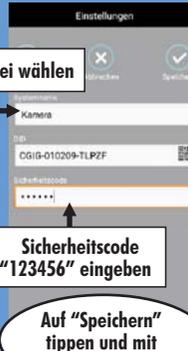

Name frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

Auf "Speichern"
tippen und mit
"JA" bestätigen



Auf "OK"
tippen

2 x neuen Sicherheits-
code eingeben



auf "OK" tippen

auf "Einstellungen" tippen



auf tippen



auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort
"123456" eingeben
2. 2 x auf "OK" tippen
3. 2 x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. Auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
2. auf "WLAN Einstellung" tippen
3. den entsprechenden WLAN-Router
auswählen


4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben

- Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden
5. auf "OK" tippen




Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend grün
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router.

APP ÜBERSICHT

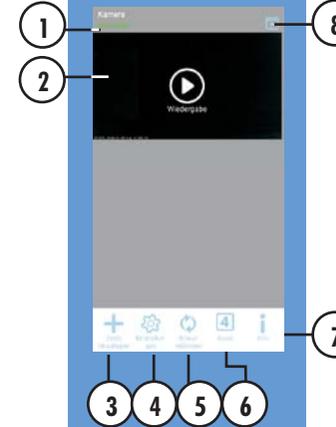

- 1 Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente (14/16/17) ein-
/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen
- 8 Aufnahmeliste öffnen

LIVEBILD

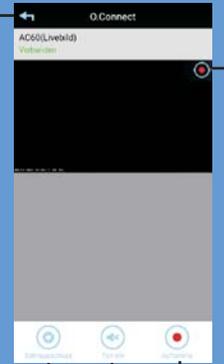


- 9 Zurück zur Hauptseite
- 10 Schnappschuss auslösen
- 11 Ton aus-/einschalten
- 12 Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)
- 17 Anzeige für laufende
Aufnahme

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (15) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

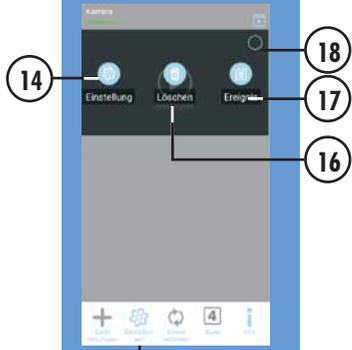

- 14 Kamerainformationen öffnen
- 15 Bedienelemente 14/16/17 ein-/ausblenden
- 16 Kamera löschen
- 17 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 18 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (15) tippen



auf "Erweitert" tippen*



Haken bei "Auto Anmeldung" setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll



- 19 Admin-Passwort ändern
- 20 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 21 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 22 **Push-Nachrichten** ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 23 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 24 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 25 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)

- 20
- 22
- 24



- 26 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild/ HD normal = HD (720p)
- 27 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 28 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 29 Ausrichtung Kamera kann bei Bedarf gedreht und/ oder gespiegelt werden



- 30 Bewegungserkennung ein- (PIR oder Software) oder ausschalten



- 31
- 33
- 32 SD-Karte formatieren
- 33 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 34 Aufnahme ohne Ton: nicht einstellbar
- 35 Geräteinformationen

Über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

17 WIEDERGABE

auf (17) tippen

Ereignisse der letzten Stunde werden automatisch angezeigt




Tippen für Download einer Aufnahme

Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen

auf "OK" tippen

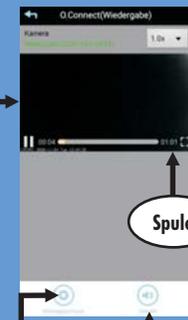


Schnappschuss erstellen

Ton ein/ aus

Spulen



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

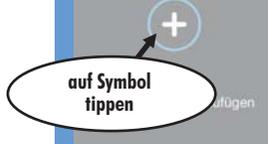

auf Symbol tippen

ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über Netzgerät in
Routernähe mit 5 V DC
versorgen.
Grüne Verbindungs-LED
blinkt nach ca. 1 Min.
dreifach in regelmäßigen
Abständen

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten





4. mit HD-xxxxxx verbinden


5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. Auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

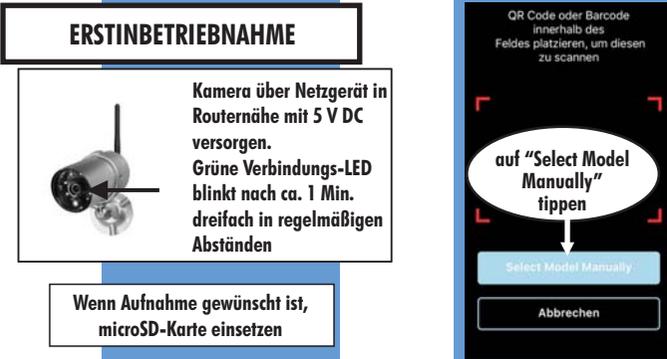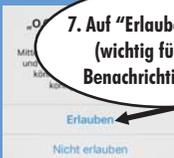

auf "Select Model
Manually"
tippen

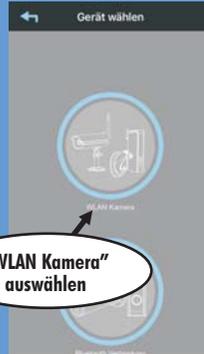

"WLAN Kamera"
auswählen



Auf "Vorhandenes
Gerät" tippen



1. Auf "Suchen"
tippen

auf [Play] tippen



Name frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

Auf "OK"
tippen



Warten, bis
"Verbunden" erscheint

auf Standbild
tippen

"...ändern Sie den
Sicherheitscode ..."
mit "OK" bestätigen

2x neuen Sicherheitscode
eingeben



auf "Bestätigen" tippen



auf "Einstellungen bearbeiten"
tippen

auf [Settings] tippen



auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. 2x auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. Auf "Grundeinstellungen" tippen, um das Menü aufzuklappen
 2. auf "WLAN" tippen
 3. den entsprechenden WLAN-Router auswählen
 4. Passwort des WLAN-Routers eingeben
- Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf 2,4 GHz senden
5. auf "OK" tippen




Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend grün
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router.

Sie erhalten eine Push-Nachricht als
Bestätigung der Anmeldung
für den Push-Dienst


Auf "OK" und dann auf
"Einstellungen bearbeiten" tippen

APP ÜBERSICHT

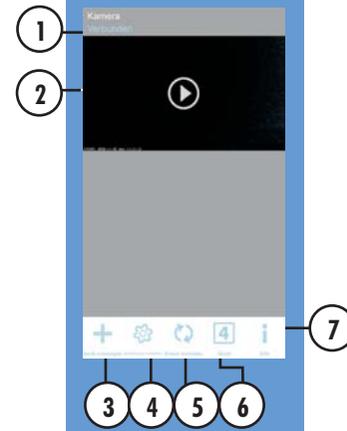

- 1 Aktueller Status (Verbunden/Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild tippen, um Livebild zu öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente (14/16/17) ein-/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad (geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen

LIVEBILD

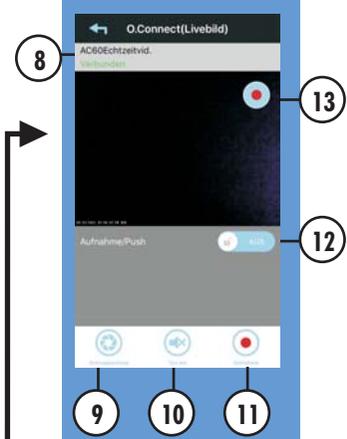


- 8 Zurück zur Hauptseite
- 9 Schnappschuss auslösen
- 10 Ton aus-/einschalten
- 11 Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden) ohne Funktion
- 12 ohne Funktion
- 13 Anzeige für laufende Aufnahme

*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (15) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

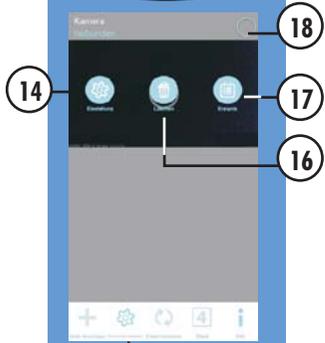

- 14 Kamerainformationen öffnen
- 15 Bedienelemente 14/16/17 ein-/ausblenden
- 16 Kamera löschen
- 17 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 18 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (15) tippen




auf "Erweitert" tippen*

Aktuelles Admin-Kennwort eingeben



Schieber bei "Auto Anmeldung" nach rechts setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll

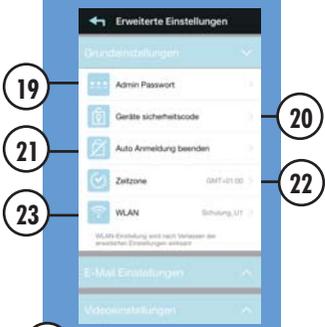

- 19 Admin-Passwort ändern
- 20 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 21 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 22 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT+01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 23 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen



- 24 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 25 E-Mail Einstellungen




- 26 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild/ HD Video = HD (720p)
- 27 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 28 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 29 Ausrichtung Kamera kann bei Bedarf gedreht und/oder gespiegelt werden



- 30 Bewegungserkennung ein- (PIR oder Software) oder ausschalten
- 31 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 32 SD-Karte formatieren
- 33 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 34 Geräteinformationen

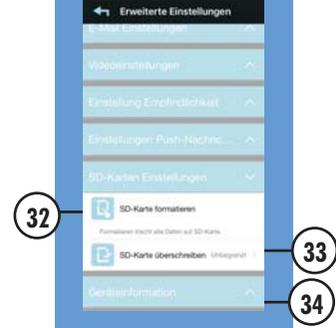

- 32 SD-Karte formatieren
- 33 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 34 Geräteinformationen

Über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

17 WIEDERGABE

auf (17) tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen (Voreinstellung: letzte Stunde)



Tippen für Download einer Aufnahme



Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen



- 20 Schnappschuss erstellen
- 21 Ton ein/ aus
- 22 Vollbild