


**Hinweis: Der Support für die App "OMGuard HD" wird demnächst eingestellt.
Alternativ kann die neue App "O.Connect" verwendet werden. Im folgenden finden
Sie die entsprechenden Kurzanleitungen für Android und iOS**



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

ERSTINBETRIEBNAHME

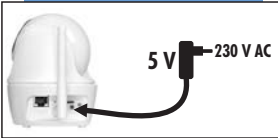

Verbindungs-LED
blinkt dreifach grün
in regelmäßigen
Abständen*

Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im PLAYSTORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten





4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. Auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

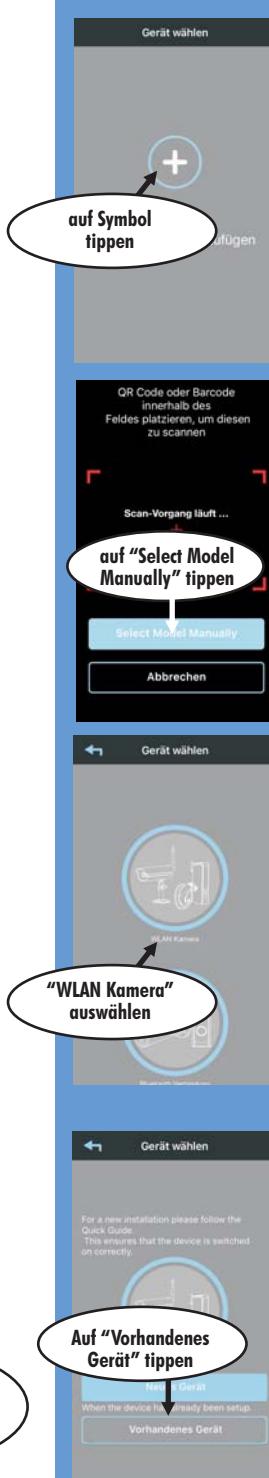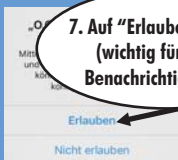


auf Symbol
tippen

auf "Select Model
Manually" tippen

"WLAN Kamera"
auswählen

Auf "Vorhandenes
Gerät" tippen

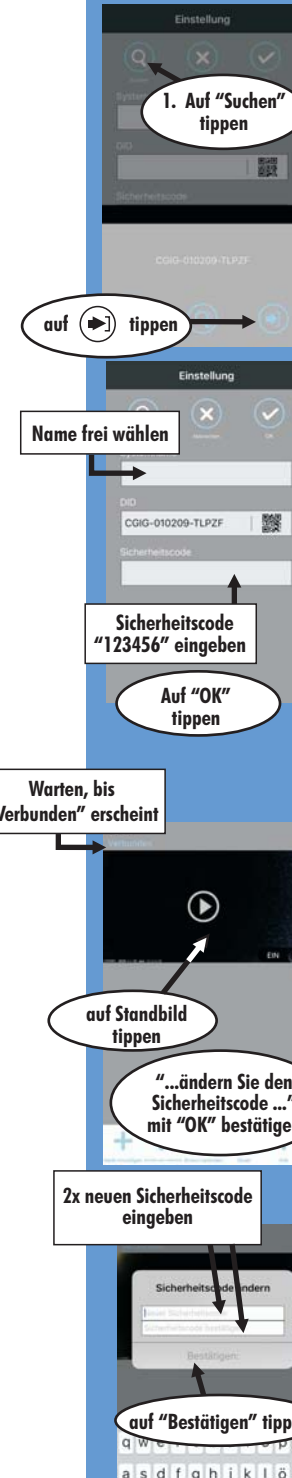

1. Auf "Suchen"
tippen

auf [Play] tippen

Name frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

Auf "OK"
tippen

Warten, bis
"Verbunden" erscheint

auf Standbild
tippen

"...ändern Sie den
Sicherheitscode ..."
mit "OK" bestätigen

2x neuen Sicherheitscode
eingeben

auf "Bestätigen" tippen



auf "Einstellungen bearbeiten"
tippen

auf [Settings] tippen


auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort
"123456" eingeben
2. 2x auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. Auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
2. auf "WLAN" tippen
3. den entsprechenden WLAN-Router
auswählen


4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden
5. auf "OK" tippen

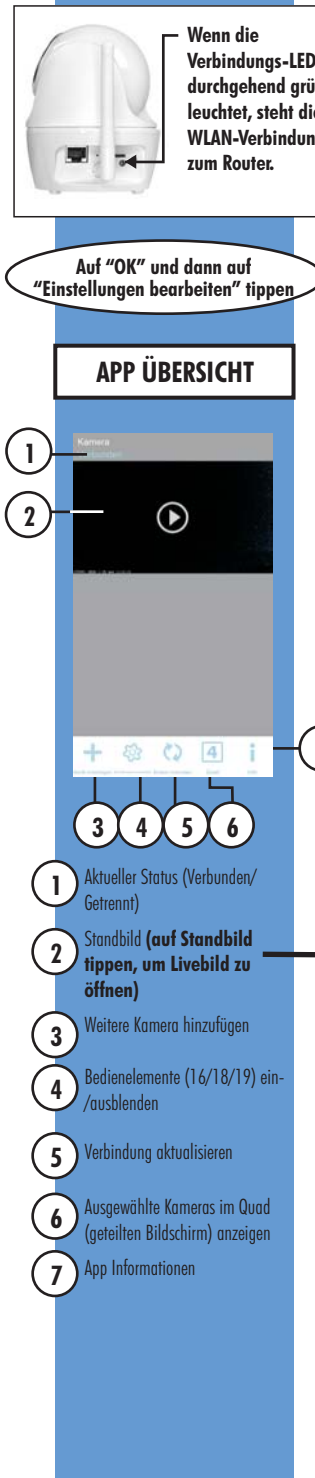

Auf "OK" und dann auf
"Einstellungen bearbeiten" tippen

APP ÜBERSICHT

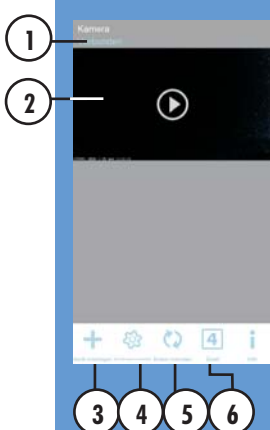

- 1 Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente (16/18/19) ein-
/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen



- 8 Zurück zur Hauptseite
- 9 Schnappschuss auslösen
- 10 Ton aus-/einschalten
- 11 Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)
- 12 Preset Position speichern/
ändern/ fahren (3
Positionen möglich)
- 13 Sprechfunktion (zum Sprechen
gedrückt halten)
- 14 ohne Funktion
- 15 Anzeige für laufende
Aufnahme




Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend grün
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router.

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (17) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

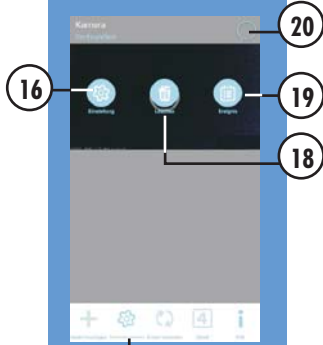

- 16 Kamerainformationen öffnen
- 17 Bedienelemente 16/18/19 ein-/ausblenden
- 18 Kamera löschen
- 19 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 20 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (16) tippen



auf "Erweitert" tippen*

Aktuelles Admin-Kennwort eingeben



auf "OK" tippen

Schieber bei "Auto Anmeldung" nach rechts setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll




- 21 Admin-Passwort ändern
- 22 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 23 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 24 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT+01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 25 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen




- 26 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 27 E-Mail Einstellungen



- 28 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild
HD Video = HD (720p)
- 29 Umgebungsmodus auf "Innen" belassen
- 30 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 31 Ausrichtung
Wenn Kamera an Decke montiert wird, "Drehen und Spiegeln" auswählen

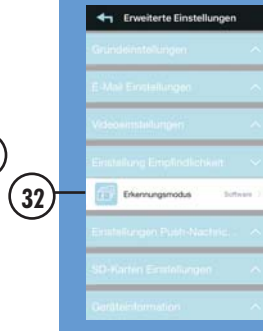

- 32 Bewegungserkennung ein-/ausschalten

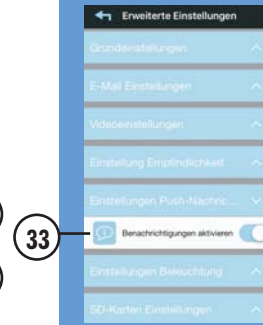

- 33 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 34 SD-Karte formatieren
- 35 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 36 Geräteinformationen

Über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

19 WIEDERGABE

auf (19) tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen (Voreinstellung: letzte Stunde)




auf "OK" tippen

Tippen für Download einer Aufnahme



Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

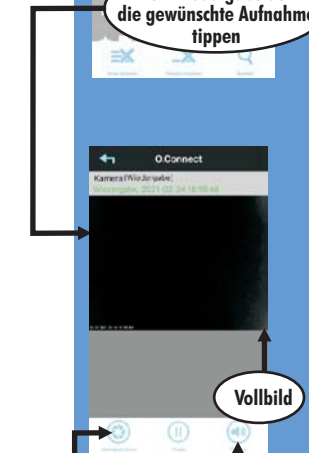

Schnappschuss erstellen


Ton ein/ aus

Vollbild




Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME

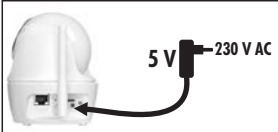

5 V — 230 V AC



Verbindungs-LED
blinkt dreifach grün
in regelmäßigen
Abständen*

Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im PLAYSTORE die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten



4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678


6. App öffnen

7. Diverse
Berechtigungen über
"Zulassen" erlauben

8. Auf "Zulassen" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)



auf Symbol
tippen

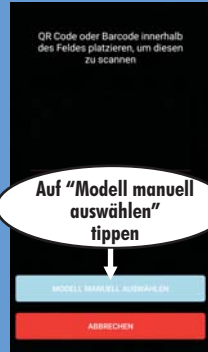

Auf "Modell manuell
auswählen"
tippen

Gerät wählen




"WLAN Kamera"
auswählen

Bitte Netzgerät einstecken.



Auf "Vorhandenes
Gerät" tippen

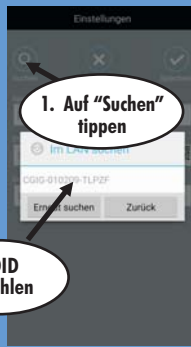

1. Auf "Suchen"
tippen


2. DID
auswählen



Name frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

Auf "Speichern"
tippen und mit
"JA" bestätigen

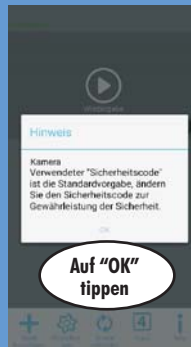

Auf "OK"
tippen

2 x neuen Sicherheits-
code eingeben




auf "OK" tippen

auf "Einstellungen" tippen



auf tippen

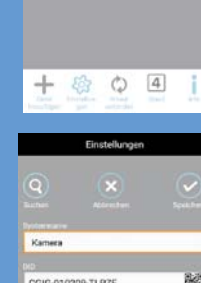

auf "Erweitert" tippen *

- Admin-Kennwort
"123456" eingeben
- 2 x auf "OK" tippen
- 2 x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
- auf "OK" tippen

- Auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
- auf "WLAN Einstellung" tippen
- den entsprechenden WLAN-Router
auswählen

4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben


Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden

5. auf "OK" tippen




Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend grün
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router.

APP ÜBERSICHT

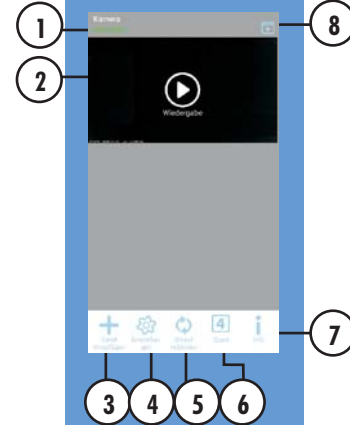

- Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- Weitere Kamera hinzufügen
- Bedienelemente (16/18/19) ein-
/ausblenden
- Verbindung aktualisieren
- Ausgewählte Kamera im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- App Informationen
- Aufnahmeliste öffnen

LIVEBILD

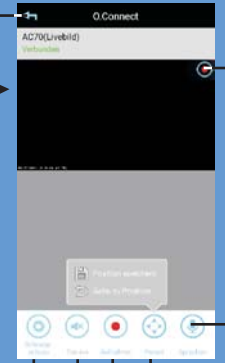


- Zurück zur Hauptseite
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)
- Pre-set Position speichern/
ändern/ anfahren (3
Positionen möglich)
- Sprechfunktion (zum Sprechen
gedrückt halten)
- Anzeige für laufende
Aufnahme

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (17) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

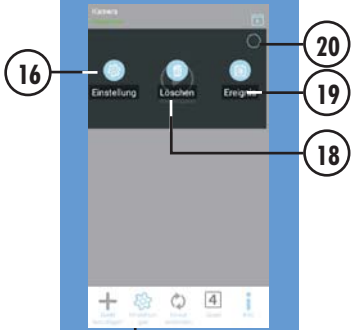

17

- 16 Kamerainformationen öffnen
- 17 Bedienelemente 16/18/19 ein-/ausblenden
- 18 Kamera löschen
- 19 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 20 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (17) tippen



auf "Erweitert" tippen*



Haken bei "Auto Anmeldung" setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll



- 21 Admin-Passwort ändern
- 22 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 23 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 24 **Push-Nachrichten** ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 25 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 26 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 27 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 28 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild
HD normal = HD (720p)
- 29 Umgebungsmodus auf "Innen" belassen
- 30 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 31 **Ausrichtung**
Wenn Kamera an Decke montiert wird, "Drehen und Spiegeln" auswählen



- 32 Bewegungserkennung ein-/ausschalten



- 33 SD-Karte formatieren
- 34 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 35 Aufnahme ohne Ton: ohne Funktion
- 36 Geräteinformationen

Über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

19 WIEDERGABE

auf (19) tippen

Ereignisse der letzten Stunde werden automatisch angezeigt




Tippen für Download einer Aufnahme

Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen

auf "OK" tippen

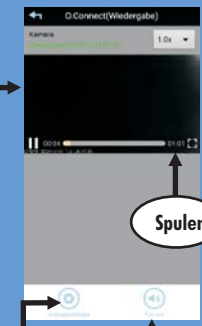

Schnappschuss erstellen

Ton ein/aus

Spulen