
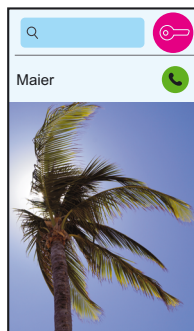


IP220


Einfamilienhaus:

Bildanzeige auf Türsprechstellen-Display aktivieren und individualisieren

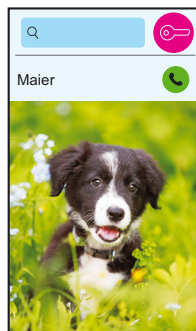

Voraussetzungen:

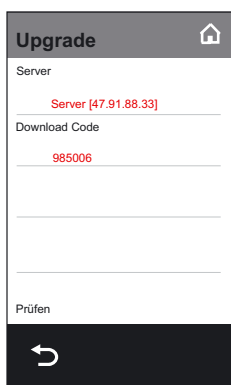

- Für die Türsprechstelle darf nur eine Rufaste generiert worden sein. (Die Haupt-Innenstation und, falls vorhanden, die Neben-Innenstationen sind als EFH konfiguriert.)
- Auf der Türsprechstelle ist die Firmwareversion V1.0.0.**210324**1809-07 (**fett** = Erstelldatum Firmware, 210324 = 24.03.2021) oder neuer installiert. Die aktuelle Version kann im Errichtermenü der Türsprechstelle unter [Einstellungen – Über] ausgelesen werden.
 - Falls noch eine ältere Version installiert ist, führen Sie das Upgrade bei bestehender Internetverbindung im Errichtermenü durch. Um die Einstellungen Ihrer Türsprechstelle zu speichern und nach dem Upgrade wieder einzuspielen, tippen Sie auf [Einstellungen - Wiederherst. & Backup - Backup - Neues Backup].
 - Öffnen Sie [Einstellungen - Upgrade] und geben Sie Folgendes ein:
Server 47.91.88.33
Download Code: 985006



- Tippen Sie dann auf "Prüfen".
- Wenn das Upgrade gefunden wurde, tippen Sie auf "Installieren". Die Installation dauert einige Minuten. Nach erfolgreichem Upgrade startet die Türsprechstelle neu.


1. Display-Bild aktivieren

Um den EFH-Modus an der Türsprechstelle zu aktivieren und das werkseitig hinterlegte Bild auf dem Display unter der Rufaste anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Errichtermenü an der Türsprechstelle:
 - Tippen Sie auf das pinkfarbene Schlüsselsymbol  und geben Sie den Errichtercode „9901“ ein.
 - Tippen Sie auf das grüne Schlüsselsymbol  und geben Sie das Errichter-Passwort ein (Werkseinstellung: 66666666).
 - Bestätigen Sie mit "OK".
- Öffnen Sie [Einstellungen – Parameter – Weitere] und stellen Sie bei "EFH Modus" "Aktiviert" ein.



Nachdem Sie das Errichtermenü wieder verlassen haben, wird auf dem Display das folgende Bild angezeigt:

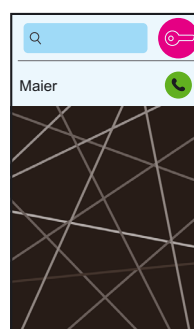

2. Individuelles Bild einstellen

Wenn Sie ein individuelles Bild auf dem Display angezeigt haben möchten, muss dieses über die microSD-Karte der Türsprechstelle importiert werden, d.h. die Türsprechstelle muss kurzzeitig von der Wand abgeschraubt werden. Um die Bilddatei zu erstellen, benötigen Sie zudem einen PC. Gehen Sie dort wie folgt vor:

- Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen "Customerized".
- Erstellen Sie in diesem Ordner fünf weitere Ordner mit den folgenden Namen:
 - language
 - para
 - prompt
 - sound
 - UI

Name	Änderungsdatum	Typ
language	01.04.2021 08:59	Dateiordner
para	01.04.2021 08:59	Dateiordner
prompt	01.04.2021 08:59	Dateiordner
sound	01.04.2021 08:59	Dateiordner
UI	01.04.2021 08:59	Dateiordner

- Speichern Sie in dem Ordner "UI" das gewünschte Bild mit den folgenden Eigenschaften:
 - 480x578 Pixel (480 Pixel breit, 578 Pixel hoch)
 - 24 Bit
 - Format: bmp
 - Name: Villa

Name	Datum	Typ
Villa.bmp	01.04.2021 08:59	BMP-Datei

- Verzippen Sie nun den Ordner "Customerized", und nennen Sie den Zip-Ordner "R8100_xxx" (xxx kann frei benannt werden). **WICHTIG:** Der Ordner muss im ZIP-Format sein (nicht RAR oder ein anderes Format).

Name	Änderungsdatum	Typ
R8100_Musterbild.zip	01.04.2021 08:59	ZIP-komprimierte...

- Erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen "RES" und speichern Sie dort den ZIP-Ordner "R8100_xxx" ab.



Name	Änderungsdatum
R8100_Musterbild.zip	01.04.2021 08:59


Hinweis: Bei Bedarf können Sie mehrere Ordner "R8100_xxx" mit unterschiedlichen Bildern im Ordner "RES" speichern, wenn Sie eine größere Bildauswahl wünschen.


Name	Änderungsdatum
R8100_Frühling.zip	01.04.2021 08:59
R8100_Sommer.zip	01.04.2021 08:59
R8100_Weihnachten.zip	01.04.2021 08:59

- Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Türsprechstelle.
- Kopieren Sie den Ordner "RES" auf die microSD-Karte der Türsprechstelle.

Name	Änderungsdatum
RES	01.04.2021 08:59

- Setzen Sie die microSD-Karte wieder in die Türsprechstelle ein.
- Öffnen Sie das Errichter-Menü an der Türsprechstelle:
 - Tippen Sie auf das pinkfarbene Schlüsselsymbol  und geben Sie den Errichtercode "9901" ein.
 - Tippen Sie auf das grüne Schlüsselsymbol  und geben Sie das Errichter-Passwort ein (Werkseinstellung: 66666666).
 - Bestätigen Sie mit "OK".
- Öffnen Sie [Tools – DAT – Sicherung v. SD]

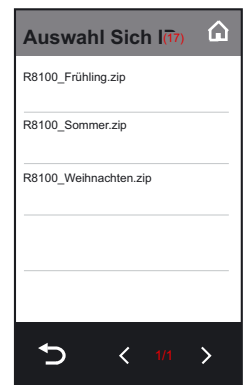

- Wählen Sie die Datei mit dem gewünschten Bild durch Tippen aus, und warten Sie, bis als Bestätigung kurz ein Haken  angezeigt wird.
- Verlassen Sie das Errichtermenü.

Das ausgewählte Bild wird nun auf dem Display unter der Ruftaste angezeigt.