

2-Easy App-Anleitung

Änderungen vorbehalten
www.indexa.de 2021/07/23

EINSTELLUNG


App "2-Easy" installieren und öffnen




Android



iOS

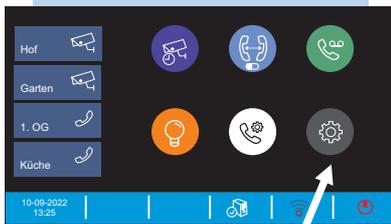


auf "Einstellungen" tippen

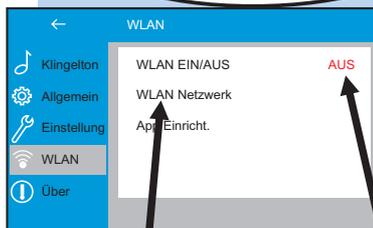


Auf "WLAN Netzwerk" tippen

Tippen, um WLAN einzuschalten

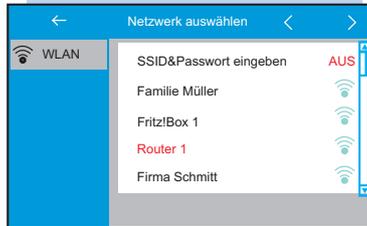


Router auswählen

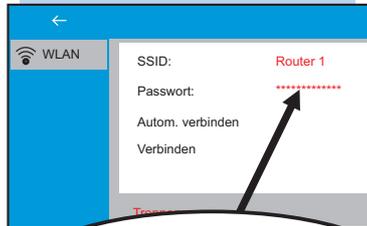


WLAN-Passwort eingeben und auf "Verbinden" tippen

Sobald vor der SSID das Symbol erscheint, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt

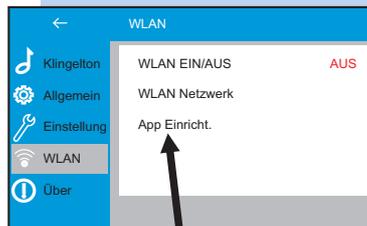

Auf "App Einricht." tippen

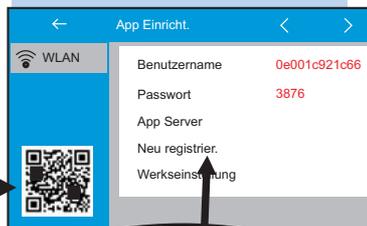

① auf "Neu registrier." tippen

② "Regist. erfolgr." erscheint am unteren Bildschirmrand


③ QR-Code mit App scannen

"Regist. erfolgr." erscheint am unteren Bildschirmrand
Wenn die Registrierung fehlschlägt, bitte prüfen, ob die SIP-Port-Freigabe am VoIP-Router erteilt wurde

Beispiel Fritz!Box 7490:




Haken "Nutzung von Internettelefonie ..." darf nicht gesetzt sein

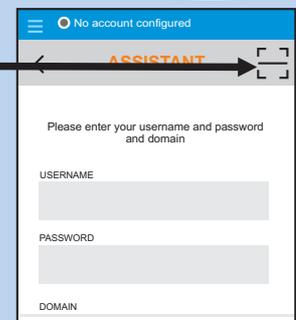

2-Easy erlauben, Bilder und Videos aufzunehmen?

auf "Zulassen" tippen

nach unten scrollen

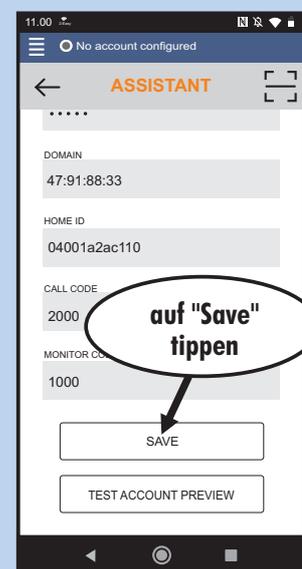

auf "Save" tippen





2 x auf "Zulassen" tippen

Einrichtung abgeschlossen

Damit das Telefon klingelt, müssen Benachrichtigungen für die App am Telefon erlaubt sein.

Android:


- die Berechtigung "über anderen Apps einblenden" muss erlaubt sein
- ab Android 8 muss die Akku-Optimierung ausgeschaltet werden

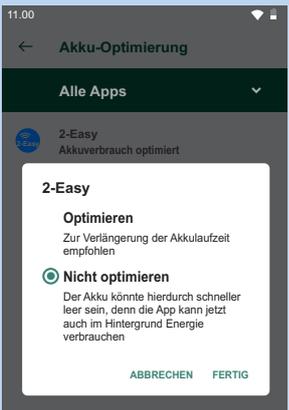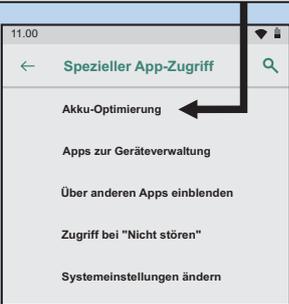


iOS:

- die Hintergrundaktualisierung der App muss eingeschaltet sein
- der Stromsparmmodus darf nicht eingeschaltet sein

WEITERLEITUNG EINSTELLEN

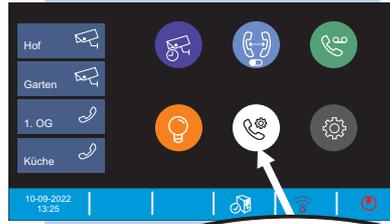


auf "Weiterleitung" tippen

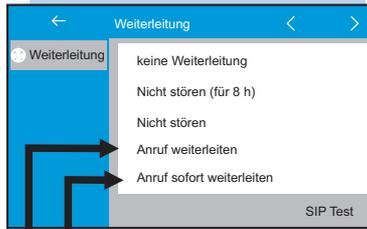

"Anruf weiterleiten" (Gespräch wird nach eingestellter Zeit (Werkseinstellung 15 s) auf App weitergeleitet, wenn an der Innenstation nicht angenommen wird) oder "Anruf sofort weiterleiten" (Gespräch wird sofort auf App weitergeleitet) auswählen


Wenn das Smartphone klingelt, kann das Gespräch trotzdem noch an der Innenstation angenommen werden, wenn "Bild auf Monitor/App" aktiviert ist

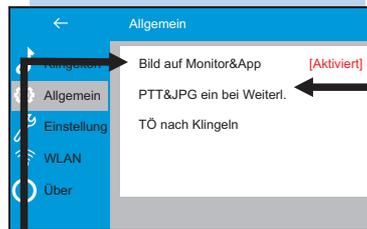

Aktivieren, wenn Innenstation und App gleichzeitig klingeln sollen


Aktivieren, wenn
- Audioverbindung nicht automatisch bei Appverbindung da sein soll
- Standbild angezeigt werden soll, wenn Verbindung schlecht ist

STARTSEITE

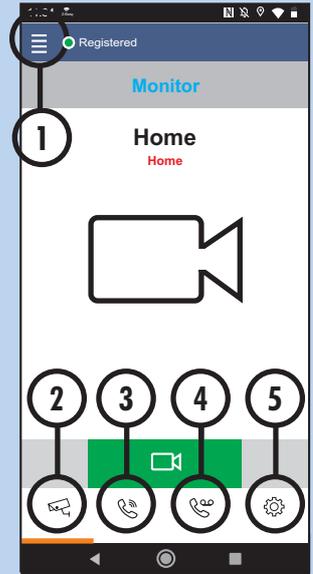


- 1 Einstellungen: Network "Allow IPv6" muss deaktiviert sein
- 2 Manuell auf Türsprechstelle schalten: Tippen Sie auf
- 3 Innenstation anrufen: Tippen Sie auf
- 4 App-Anrufprotokoll
- 5 Assistent

beim ersten Anruf:

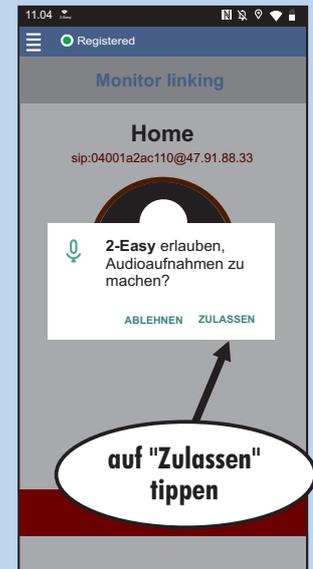


auf "Zulassen" tippen

EINGEHENDES GESPRÄCH

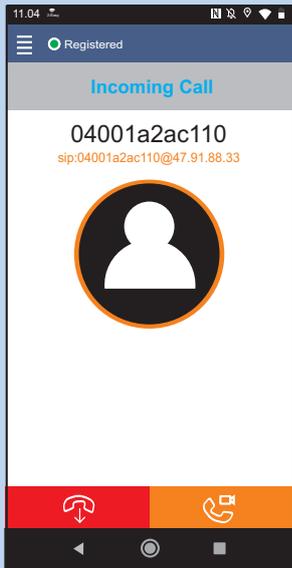

Smartphone klingelt:
 nach links schieben zum Annehmen
 nach rechts schieben zum Ablehnen

LIVEBILD/GESPRÄCH

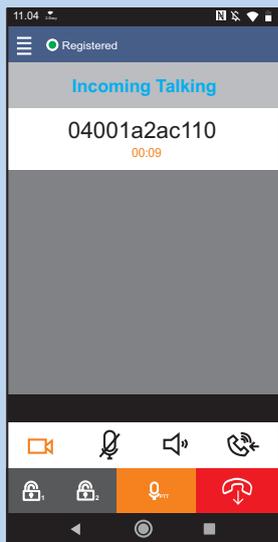


- Bild an/aus
- Sprechen an/aus
- Ton an/aus
- keine Funktion
- Tür 1 / Tür 2 öffnen
- gedrückt halten zum Sprechen, wenn an der Innenstation unter [Einstellungen-Allgemein] die Funktion "PTT&JPG ein bei Weiterleiten" aktiviert ist
- Auflegen

MANUELL AUF LIVEBILD SCHALTEN




- Ton an/aus
- gedrückt halten zum Sprechen, wenn automatisches Wechselsprechen nicht an der Innenstation aktiviert ist
- Tür 1 öffnen
- Tür 2 öffnen
- Auflegen
- weitere Türsprechstellen aufrufen (wenn verbunden)

INNENSTATION ANRUFEN

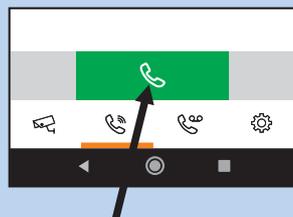

Durch Tippen auf wird Anruf auf Innenstation gestartet

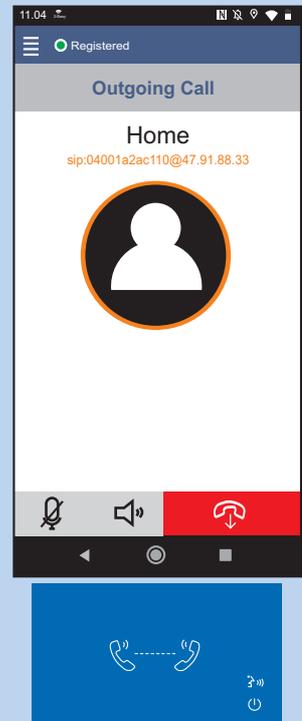


Annahme an der Innenstation
 durch Tippen auf ,
 Ablehnen durch Tippen auf



Gespräch mit Innenstation
 (immer ohne Bild)

APP-ANRUFPROTOKOLL

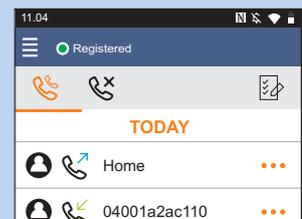

Anrufliste:

- alle
- verpasste
- einzelne/alle löschen