


IP220

Bildanzeige auf Türsprechstellen-Display aktivieren und individualisieren



Voraussetzungen:

- Für die Türsprechstelle dürfen maximal vier Ruftasten generiert worden sein.
- Auf der Türsprechstelle ist die Firmwareversion V1.0.0.2107231144-07 (**fett** = Erstelldatum Firmware, 210723 = 23.07.2021) oder neuer installiert. Die aktuelle Version kann im Errichtermenü der Türsprechstelle unter [Einstellungen – Über] ausgelesen werden.
 - Falls Sie eine **bereits eingerichtete Türsprechstelle** mit einer alten Version aktualisieren, führen Sie das Upgrade bei bestehender Internetverbindung im Errichtermenü durch. Um die Einstellungen Ihrer Türsprechstelle zu speichern und nach dem Upgrade wieder einzuspielen, tippen Sie auf [Einstellungen - Wiederherst. & Backup - Backup - Neues Backup].
Wenn Sie die neueste Firmware installieren, ist Ihr System mit der neuen App "VDP Connect" kompatibel. Die neue App ist werksseitig aktiviert. Bitte beachten Sie hierzu die aktualisierte Bedienungsanleitung bzw. die entsprechende App-Anleitung.
 - Um das Upgrade durchzuführen, öffnen Sie [Einstellungen - Upgrade] und geben Sie Folgendes ein:
Server 47.91.88.33
Download Code: 985006


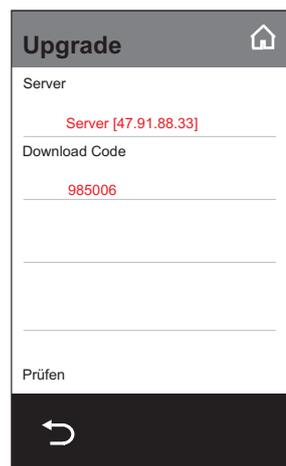


- Tippen Sie dann auf "Prüfen".
- Wenn das Upgrade gefunden wurde, tippen Sie auf "Installieren". Die Installation dauert einige Minuten. Nach erfolgreichem Upgrade startet die Türsprechstelle neu.

1. Display-Bild aktivieren

Um den Bildanzeige-Modus an der Türsprechstelle zu aktivieren und das werksseitig hinterlegte Bild auf dem Display unter der Ruftaste / den Ruftasten anzeigen zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Errichtermenü an der Türsprechstelle:
 - Tippen Sie auf das pinkfarbene Schlüsselssymbol  und geben Sie den Errichtercode "9901" ein.
 - Tippen Sie auf das grüne Schlüsselssymbol  und geben Sie das Errichter-Passwort ein (WerksEinstellung: 66666666).
 - Bestätigen Sie mit "OK".
- Öffnen Sie [Einstellungen – Parameter – Weitere - Bildanzeige] und stellen Sie die Anzahl der generierten Ruftasten ein.

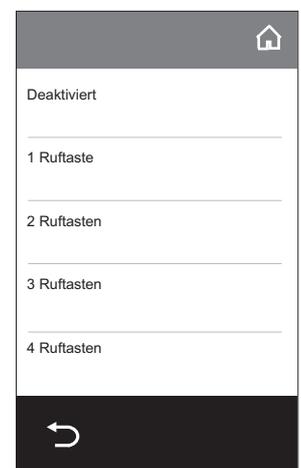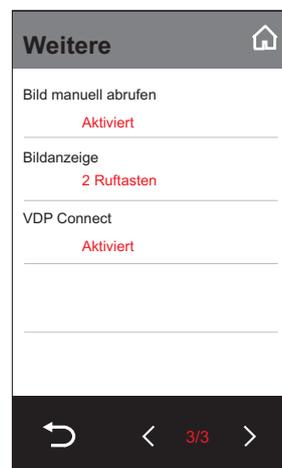

Nachdem Sie das Errichtermenü wieder verlassen haben, wird auf dem Display das folgende Bild angezeigt:




Um die Bildanzeige auf dem Display wieder zu deaktivieren, öffnen Sie wieder das Menü [Einstellungen - Parameter - Weitere - Bildanzeige] und stellen dort "Deaktiviert" ein.

2. Individuelles Bild einstellen

Wenn Sie ein individuelles Bild auf dem Display angezeigt haben möchten, muss dieses über die microSD-Karte der Türsprechstelle importiert werden, d.h. die Türsprechstelle muss kurzzeitig von der Wand abgeschraubt werden. Um die Bilddatei zu erstellen, benötigen Sie zudem einen PC. Gehen Sie dort wie folgt vor:


- Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen "Customerized".
- Erstellen Sie in diesem Ordner fünf weitere Ordner mit den folgenden Namen:
 - language
 - para
 - prompt
 - sound
 - UI

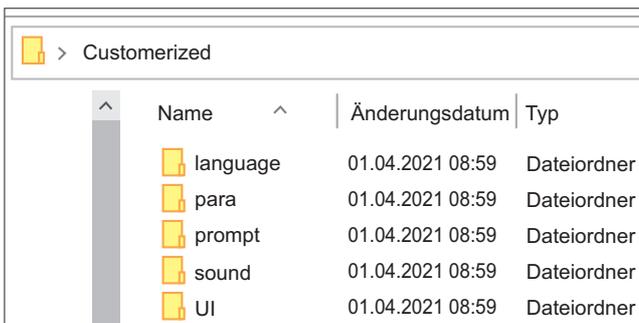

- Speichern Sie in dem Ordner "UI" das gewünschte Bild mit den folgenden Eigenschaften:


bei einer Ruffaste:

- 480x578 Pixel (480 Pixel breit, 578 Pixel hoch)
- 24 Bit
- Format: bmp
- Name: Villa

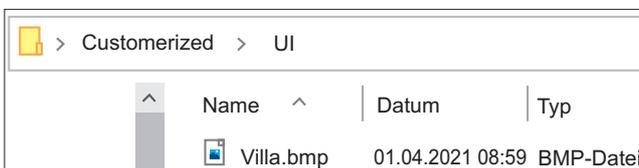


bei zwei Ruffasten:

- 480x467 Pixel (480 Pixel breit, 467 Pixel hoch)
- 24 Bit
- Format: bmp
- Name: Villa2

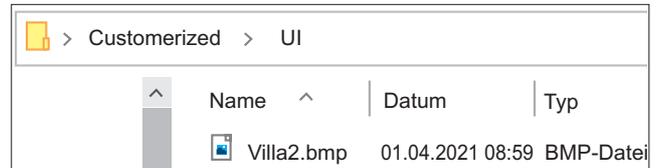


bei drei Ruffasten:

- 480x356 Pixel (480 Pixel breit, 356 Pixel hoch)
- 24 Bit
- Format: bmp
- Name: Villa3

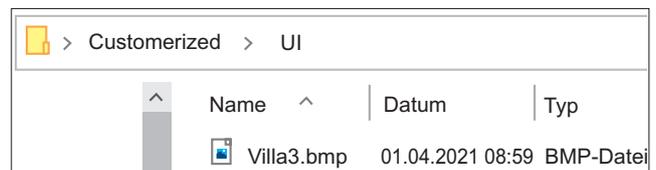

bei vier Ruffasten:


- 480x245 Pixel (480 Pixel breit, 245 Pixel hoch)
- 24 Bit
- Format: bmp
- Name: Villa4

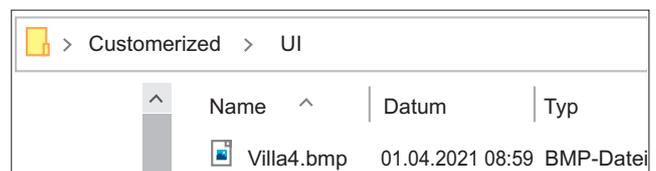

- Verzippen Sie nun den Ordner "Customerized", und nennen Sie den Zip-Ordner "R8100_xxx" (xxx kann frei benannt werden). **WICHTIG:** Der Ordner muss im ZIP-Format sein (nicht RAR oder ein anderes Format).



- Erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen "RES" und speichern Sie dort den ZIP-Ordner "R8100_xxx" ab.

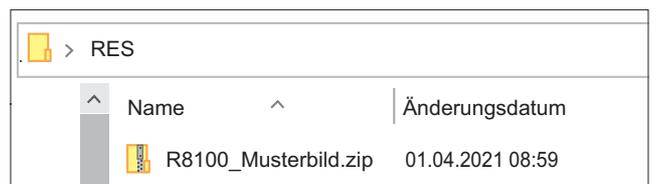

Hinweise:


- Bei Bedarf können Sie mehrere Ordner "R8100_xxx" mit unterschiedlichen Bildern im Ordner "RES" speichern, wenn Sie eine größere Bildauswahl wünschen. (Es können maximal 20

Bilder im Auswahlmenü der Türsprechstelle angezeigt werden.)

- Wenn Tiefschwarz im Bild verwendet wird, kann dies zu Bildfehlern führen.



- Entnehmen Sie die microSD-Karte aus der Türsprechstelle.
- Kopieren Sie den Ordner "RES" auf die microSD-Karte der Türsprechstelle.

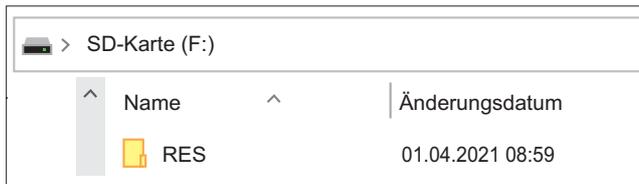

- Setzen Sie die microSD-Karte wieder in die Türsprechstelle ein.
- Öffnen Sie das Errichteramenü an der Türsprechstelle:
 - Tippen Sie auf das pinkfarbene Schlüsselsymbol  und geben Sie den Errichtercode "9901" ein.
 - Tippen Sie auf das grüne Schlüsselsymbol  und geben Sie das Errichter-Passwort ein (Werkseinstellung: 66666666).
 - Bestätigen Sie mit "OK".
- Öffnen Sie [Tools—DAT—Sicherung v. SD]



- Wählen Sie die Datei mit dem gewünschten Bild durch Tippen aus, und warten Sie, bis als Bestätigung kurz ein Haken  angezeigt wird.
- Verlassen Sie das Errichteramenü.

Das ausgewählte Bild wird nun auf dem Display unter der Ruftaste angezeigt.