

# VIDEO-TÜRSPRECHSYSTEM VT200

Innenstation VT200MW

## BEDIENUNGSANLEITUNG APP-ANLEITUNG ► ab S. 8

Diese Anleitung ist für den Benutzer (Bewohner).

Das Türsprechsystem bietet folgende Grundfunktionen:


- Gespräch mit Besucher
- Livebild von Besucher während Gespräch / Livebild manuell öffnen
- Türöffner ansteuern (falls vorhanden)
- Nicht-stören-Funktion
- Speicherfunktion verpasster Anrufe

Je nach Ausstattung:

- Interne Anrufe
- Rufweiterleitung auf Smartphone-App;  
App kostenlos erhältlich für iOS und Android  
(durch Google lizenzierte Version)
- Kamerabild von Zusatzkameras


Sie haben die Möglichkeit, einen Klingelton und die Lautstärke für einen Anruffestzulegen.

### 1. Übersicht Türsprechstelle

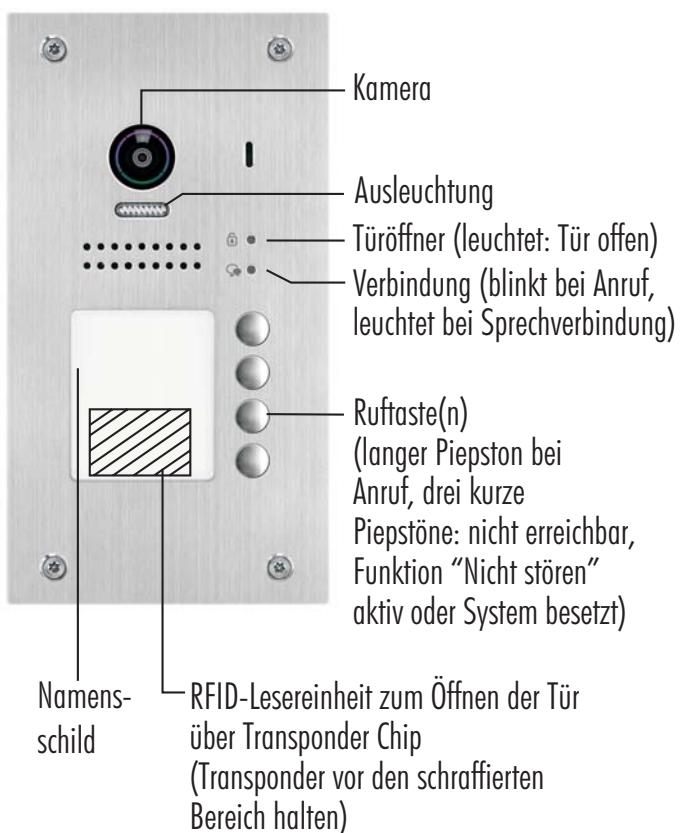

\* für Einbau-Türsprechstelle nicht zutreffend

## 2. Gespräch an der Innenstation annehmen

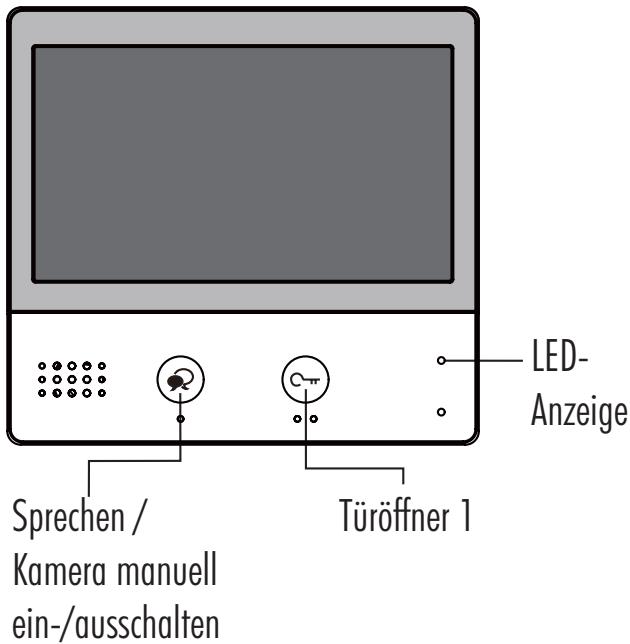

Sobald jemand an der Türsprechstelle die Ruftaste betätigt, ertönt ein Klingelton, und auf dem Display der Haupt-Innenstation erscheint das Bild der Türsprechstellenkamera. Sind weitere Innenstationen in der Wohnung, kann an diesen "Neben-Innenstationen" das Bild durch Tippen auf das Display angezeigt werden (siehe Anleitung VT200MB).

Sie können das Gespräch mit der Taste "Sprechen" annehmen oder gleich mit der Taste "Türöffner" die Tür öffnen. Wird das Gespräch angenommen, so werden sämtliche weiteren Innenstationen im System blockiert.

Aus Sicherheitsgründen kann der Türöffner nur bei aktiver Kamera aktiviert werden. Wenn mehr als eine Türsprechstelle vorhanden ist, wird der Türöffner derjenigen Türsprechstelle angesteuert, deren Kamerabild angezeigt wird. Wird das Gespräch angenommen, wird es automatisch nach 90 Sekunden beendet. Wird das Gespräch nicht angenommen, erlischt das Kamerabild automatisch nach 40 Sekunden.


## LED-Anzeige

LED-Anzeige	Bedeutung
LED aus	keine Spannung
LED dauerhaft grün	Normalbetrieb
LED blinkt grün	Gerät fährt hoch
LED dauerhaft rot	Nicht-stören-Funktion aktiv
LED blinkt rot	Anruf in Abwesenheit
LED dauerhaft blau	Gespräch
LED blinkt langsam blau	Es wird angerufen
LED blinkt schnell blau	auf App weitergeleitet

## Hinwestöne

Drei kurze Pieptöne: Funktion nicht vorhanden oder System blockiert.

Rechts vom Kamerabild befinden sich Icons für weitere Optionen.

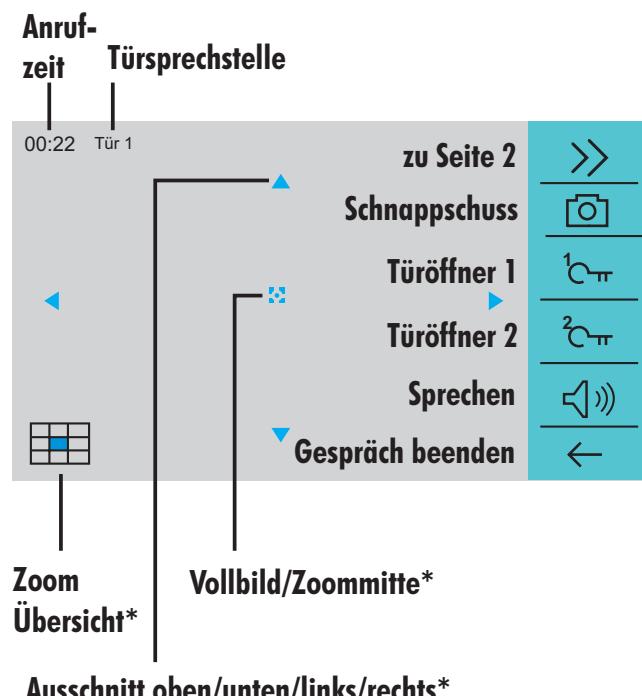

\* Funktion bei Einbau-Türsprechstelle nicht vorhanden



## Anrufprotokoll ☎

Hier werden die letzten Anrufe aufgelistet:

"Verpasst": nicht angenommene Anrufe

"Eingegangen": angenommene sowie nicht angenommene Anrufe

"Ausgegangen": abgehende interne Anrufe

"Wiedergabe": manuelle Aufnahmen

(durch Betätigen der Taste ☕)

Automatische Aufnahmen der Türsprechstellenkamera erfolgen ca. 7 Sekunden nach Betätigen der Ruftaste. Bei eingesetzter microSD-Karte erfolgt die Aufnahme eines 10-sekündigen Videos, ohne microSD-Karte erfolgt eine Bildaufnahme.

## Licht

Licht einschalten über Relaismodul VT200R (falls im System als Lichtrelais programmiert). Die Einschaltzeit wird im Relaismodul eingestellt.

## Weiterleitung ☎

- **Keine Weiterleitung:** Standardanruf an der Innenstation

### • Nicht stören (für 8 h)

Gespräche werden für 8 Stunden an der Innenstation blockiert, die LED Anzeige leuchtet rot. In der Infoleiste erscheint das Symbol ↳(8:00). In der Klammer wird die verbleibende Nicht-Stören-Zeit angezeigt. Bei Anruf ertönen an der Türsprechstelle 3 kurze Pieptöne.

### • Nicht stören

Gespräche werden an der Innenstation blockiert, die LED Anzeige leuchtet rot. In der Infoleiste erscheint das Symbol ↳. Bei Anruf ertönen an der Türsprechstelle 3 kurze Pieptöne. Diese Funktion bleibt bis zu einer manuellen

Abschaltung bestehen. "Nicht stören" bezieht sich auf Tür-, Nachbar- und Wohnungsruft, jedoch nicht auf Etagenruft.


## • Anruf weiterleiten

Wenn nach einer eingestellten Zeit (1-60 Sek, Werkseinstellung 15 Sek) das Gespräch an der Innenstation nicht angenommen wurde, wird das Gespräch automatisch auf die App weitergeleitet. Je nach Einstellung kann das Gespräch dann auch noch an der Innenstation angenommen bzw. nur noch über die App angenommen werden. Wenn der Anruf parallel erfolgt und an der Innenstation angenommen wird, wird die Verbindung zur App automatisch abgebrochen. Wird der Anruf in der App angenommen, erscheint auf dem Display ein blaues Bild. Durch Tippen auf "Beenden" wird die Verbindung zur Innenstation und App beendet.

Diese Funktion wird in der Infoleiste durch das Symbol ☎ angezeigt.

## • Anruf sofort weiterleiten

Das Gespräch wird bei einem Anruf direkt auf die App weitergeleitet.

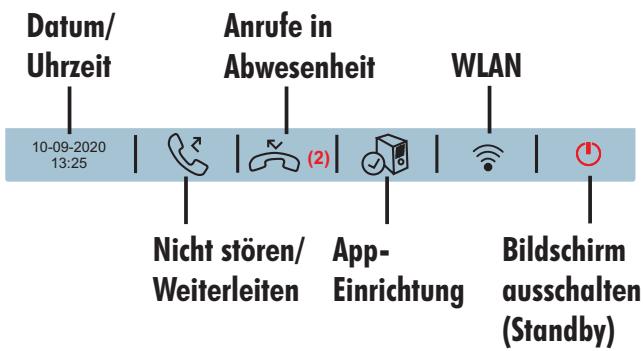

## Nicht stören / Weiterleiten

Das Symbol zeigt den Status an. Tippen Sie auf das Symbol, um den Status von "Nicht stören" bzw. "Weiterleitung" zu ändern (siehe Abschnitt "Weiterleitung").

## Anrufe in Abwesenheit

Das Symbol erscheint nur bei verpassten Anrufen. In Klammer wird die Anzahl der verpassten Anrufe angezeigt.

## App-Einrichtung

Das Symbol zeigt den Status der App-Verfügbarkeit an. Tippen Sie auf das Symbol, um die App einzurichten (siehe S.8).

## WLAN Einstellungen

Hier können Sie die Innenstation in ein WLAN-Netzwerk einbinden. Dazu stellen Sie "WLAN EIN/AUS" auf [EIN] und tippen dann auf "WLAN Netzwerk". Hier werden alle verfügbaren Netzwerke angezeigt. Wählen Sie das gewünschte aus und geben Sie das Passwort ein. Wenn Sie jetzt auf "Verbinden" tippen, werden Sie automatisch mit dem WLAN verbunden. Details zu den App-Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf S.8.

## Bildschirm ausschalten

Bildschirm ausschalten (Standby). Durch Tippen auf das Display wird er wieder eingeschaltet.

## 4. Benutzer Einstellungen

Hier können verschiedene Einstellungen durch den Benutzer vorgenommen werden.

### Klingelton

- Lautstärke: Hier kann die Klingeltonlautstärke für alle Klingeltöne eingestellt werden (stumm, 1-5).
- Dauer: Hier kann diese für alle Klingeltöne eingestellt werden. Geben Sie dazu manuell eine Zeit in Sekunden mit Hilfe der Tastatur ein (3-90 Sek).
- Tür 1-4: Hier kann der Klingelton individuell für die jeweilige Türsprechstelle eingestellt werden (1-20 Töne).
- Wohnungstür: Hier kann der Klingelton für den Etagenruf eingestellt werden (1-20 Töne).
- Nachbar: Hier kann der Klingelton für den Anruf von einem Nachbarn eingestellt werden (1-20 Töne).
- Wohnung: Hier kann der Klingelton für den Ruf innerhalb der Wohnung eingestellt werden (1-20 Töne).
- Concierge: Hier kann der Klingelton für den Concierge eingestellt werden (1-20 Töne).

### Allgemein

- **Datum und Uhrzeit**
- Datumsformat: MMJJJJ, TTMMJJJJ oder JJJMMMTT
- Zeitformat: 12 oder 24 Stunden
- Datum- und Uhrzeiteinstellung: erforderlich, wenn keine Zeitsynchronisation über das Internet besteht (siehe "Internetzeit")
- Internetzeit: Hier können Sie die Einstellungen für den automatischen Bezug von Datum und Uhrzeit über einen Zeitserver vornehmen.

- **Zeitserver:** Standardmäßig wird der Zeitserver 131.188.3.220 verwendet. Durch Tippen auf [Zeitserver - Adresse eingeben] kann ein anderer Zeitserver eingestellt werden. Bestätigen Sie die Eingabe durch Tippen auf [OK]. Zum Verlassen des Menüpunktes tippen Sie auf das Symbol ↲.

- **Zeitzone:** Für die mitteleuropäische Zeitzone stellen Sie "UTC+01:00" ein. Bei Zeitverschiebung auf Sommerzeit stellen Sie "UTC+02:00" ein. Die Innenstation stellt sich nicht automatisch um.

*Werkseinstellung: UTC+01:00*

- **Autom. Zeit Sync:** Damit die Uhrzeit alle 10 Minuten mit dem Zeitserver synchronisiert und aktualisiert wird, muss hier "Aktiviert" eingestellt sein. Ist keine Synchronisation gewünscht, stellen Sie "Deaktiviert" ein. Hinweis: Ohne Internetverbindung ist keine Synchronisation möglich.

- **Uhrzeit aktualisieren:** Durch Tippen auf [Uhrzeit aktual.] werden Datum und Uhrzeit synchronisiert und aktualisiert. Hinweis: Ohne Internetverbindung ist keine Synchronisation möglich.

## • Sprache

kann auf Englisch oder auf Deutsch eingestellt werden.

## • Anzeigezeit Kamera

Nach manuellem Aktivieren einer Kamera, wird das Bild nach der eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet (30-300 Sekunden).

Hinweis: Bei automatischer Aktivierung der Kamera durch Ruftastendruck ist die Anzeigedauer auf 38 Sekunden festgelegt.

## • Schnellauswahl

Auf der linken Seite der Hauptansicht stehen vier Tastenfelder zur Verfügung. Diese können als Schnellwahltasten belegt werden, um eine direkte Verbindung auf eine Kamera oder zu einem Nachbarn zu ermöglichen. Für jede Taste stehen folgende Verknüpfungen zur Verfügung:

- Unbelegt
- Kamera (Türsprechstellen oder Zusatzkameras)
- Nachbar (1 bis 4, je nach Anzahl der Ruftasten)
- Wohnung (ruft alle Innenstationen in der Wohnung an)
- Concierge

Hinweis: Die Namen der Kameras, Türsprechstellen und Nachbarn können nur im Menü "Kamera" bzw. "Interne Anrufe" geändert werden.

## • SD-Karte

Information: Anzeige der Speicherkapazität

Bild sichern: Wird die Innenstation ohne microSD-Karte betrieben, werden bei Anruf von der Türsprechstelle Bilder in einem internen Speicher abgelegt. Möchten Sie die Bilder sichern, legen Sie eine microSD Karte in den microSD-Karten Einschub ein (im Fach auf Rückseite der Innenstation) und drücken Sie auf "Bilder sichern". Entfernen Sie danach die microSD Karte.

## • Bild auf Monitor & App

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Bild der Türsprechstelle, auch bei Weiterleitung auf die App, weiterhin auf der Innenstation angezeigt. Dadurch kann das Gespräch immer

noch über die Innenstation angenommen werden.

### • **VDP Connect**

Um die Anrufe an die App "VDP Connect" weiterzuleiten (siehe App Anleitung auf der nächsten Seite), muss hier "Aktiviert" eingestellt sein.

### • **TÖ nach Klingeln**

Hier kann die automatische Türöffnerfunktion (Arztschaltung) aktiviert bzw. deaktiviert werden.

### **Einstellung**

Diese Einstellungen sind nur für den Administrator und Errichter.

### **WLAN**

siehe Kapitel 3, WLAN Einstellungen.

### **Über**

Hier finden Sie Informationen über die Innenstation.

## **6. App-Einrichtung**

Diese Funktion ist nur bei WLAN Verbindung oder mit einem Router, der mit dem Internet verbunden ist, möglich.

Wenn Sie mehrere Innenstationen in der Wohnung betreiben, so erfolgt die App-Einrichtung an der Haupt-Innenstation (VT200MW).

Bis zu drei Endgeräte können an der Innenstation registriert werden.

In der App kann nur eine Innenstation angemeldet werden.

**Die App ist kein Bestandteil dieses Produktes, es besteht keine Zusage eines Servicelevels.**



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden App-Anleitung.

**Für ältere Android-Versionen beachten Sie die "2 Easy" App-Anleitung in unserem Download-Bereich.**




Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
D - 74229 Oedheim  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de)  
Änderungen vorbehalten  
Stand: 2021/11/04



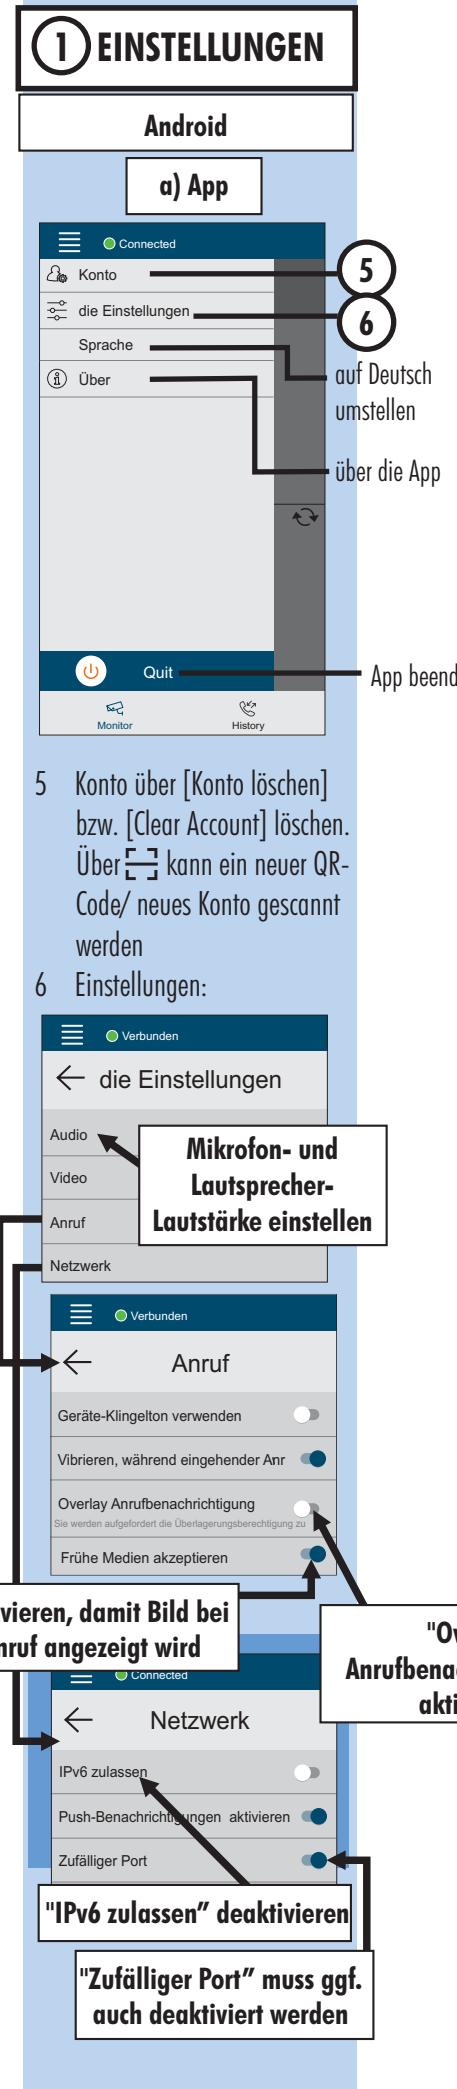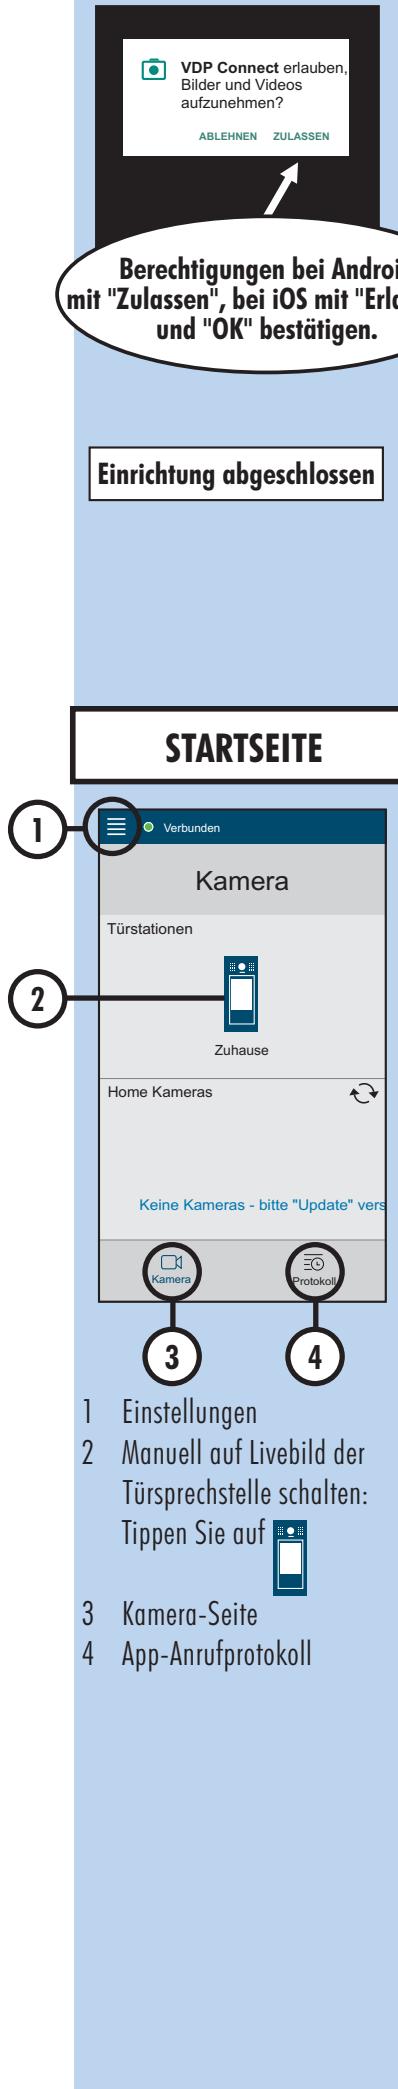


## iOS

### a) App

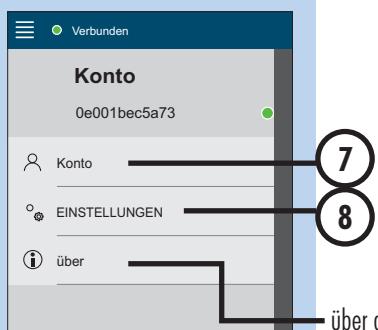


7 Konto über [Konto löschen] löschen. Über ☰ kann ein neuer QR-Code/ neues Konto gescannt werden

8 Einstellungen:

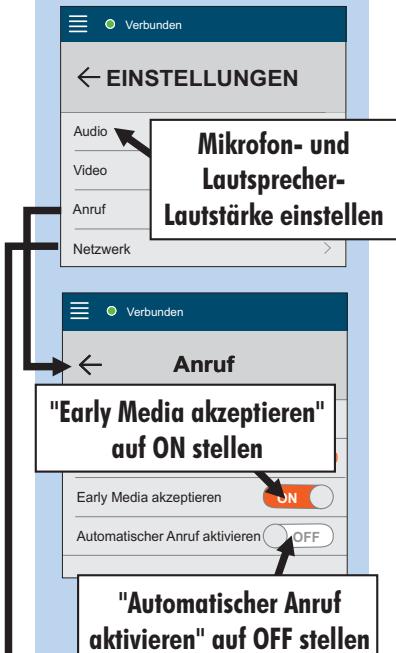

"Early Media ..." ON/  
"Automatischer Anruf..." OFF =  
Push-Nachricht erscheint, Bild wird  
vor Annahme angezeigt.  
beides ON = normaler Anruf wird  
generiert. Bei Annahme direkt  
verbunden.

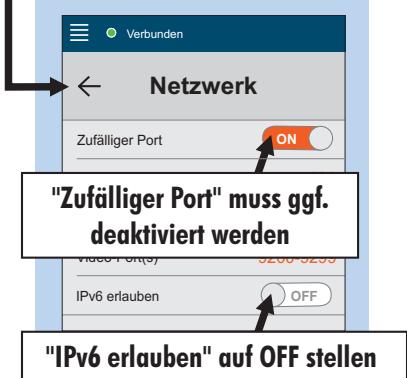

"Zufälliger Port" muss ggf.  
deaktiviert werden

## b) Telefon

### iPhone/iPad:


- die Hintergrund-aktualisierung der App muss eingeschaltet sein
- der Stromsparmodus am iPhone/iPad darf nicht eingeschaltet sein

**Damit das Telefon klingelt,  
müssen alle Benachrichtigungen  
für die App am Telefon erlaubt**

## WEITERLEITUNG EINSTELLEN




**auf "Weiterleitung"  
tippen**

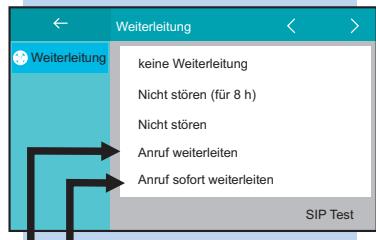


**"Anruf weiterleiten"** (Gespräch wird nach eingestellter Zeit (Werkseinstellung 15 s) auf App weitergeleitet, wenn an der Innenstation nicht angenommen wird) oder  
**"Anruf sofort weiterleiten"** (Gespräch wird sofort auf App weitergeleitet) auswählen

**Wenn das Smartphone klingelt, kann das Gespräch trotzdem noch an der Innenstation angenommen werden, wenn "Bild auf Monitor/App" aktiviert ist**

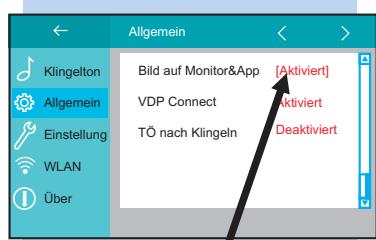


**Aktivieren, wenn Innenstation und App gleichzeitig klingeln sollen**

## EINGEHENDES GESPRÄCH

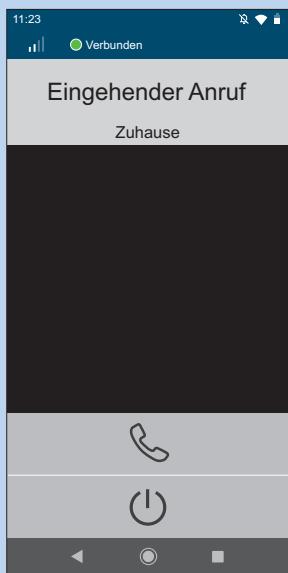


**Smartphone klingelt:**  
Tippen zum Annehmen  
Tippen zum Ablehnen

## LIVEBILD/GESPRÄCH

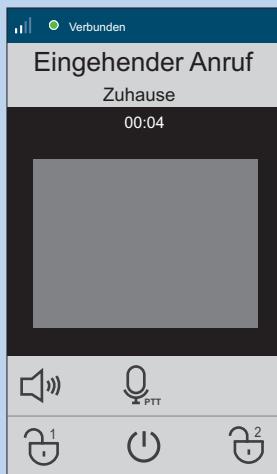


- Ton an/aus
- Zum Sprechen Button gedrückt halten
- Tür 1 öffnen
- Tür 2 öffnen
- Auflegen

## 2 MANUELL AUF LIVEBILD SCHALTEN

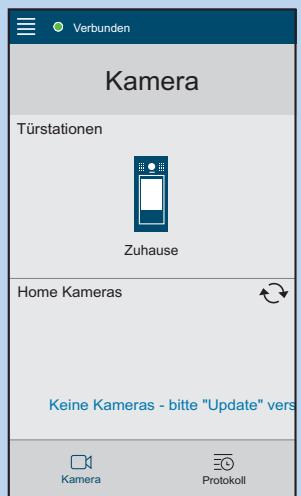

Auf tippen

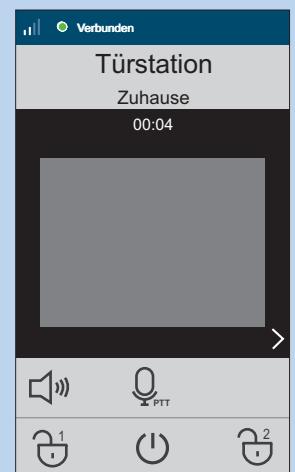

- Ton an/aus
- Zum Sprechen Button gedrückt halten
- Tür 1 öffnen
- Tür 2 öffnen
- Auflegen
- > weitere Türsprechstellen aufrufen (wenn verbunden)









