


ZUSATZ-VIDEO-INNENSTATION

zur Videotürsprechanlage VT38;

auch zur Kameraüberwachung einsetzbar (siehe Zusatzanleitung)

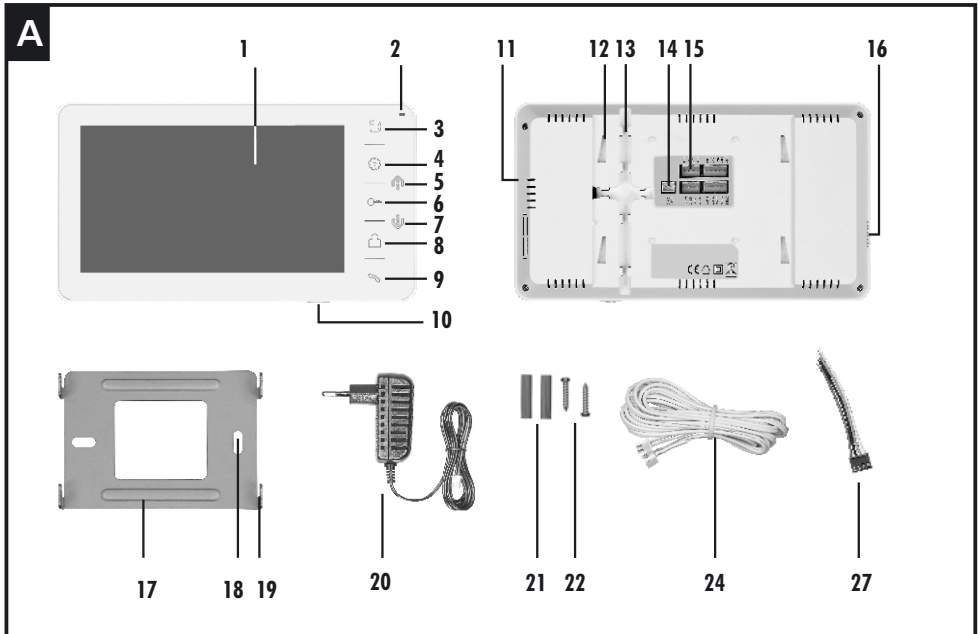

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bei der Verwendung mit der Videosprechanlage lesen Sie zusätzlich die Anleitung VT38 aus dem Set. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Geräte sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Zusatz-Innenstation ist optionales Zubehör zur Video-Türsprechanlage VT38 Set / VT38/2 Set. Bis zu drei zusätzliche Innenstationen VT38M bzw. Audio-Innenstationen können an der Haupt-Innenstation angeschlossen werden. An jeder Video-Innenstation können bis zu zwei Überwachungs-kameras (PAL Standard) angeschlossen werden. Die Zusatz-Innenstationen ermöglichen an einer weiteren Stelle im Haus / pro Partei (z.B. auf

einem zweiten Stockwerk), den Klingelton zu hören, das Kamerabild zu betrachten, ein Gespräch zu führen oder ggf. die Tür zu entriegeln.

Folgende Funktionen sind zwischen den Video-Innenstationen möglich: Gespräch weiterleiten, intern anrufen, Durchsage, Abhören.

Diese Zusatz-Innenstation ist identisch mit der im VT38 Set / VT38/2 Set enthaltenen Innenstation. Zur Bedienung lesen Sie bitte die Anleitung des Sets und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzgerät, das an die Innenstation angeschlossen wird. Alternativ kann ein anderes passendes Netzgerät verwendet werden.

Die Innenstation kann auch ohne Türsprechstelle zur Kameraüberwachung verwendet werden.

Die Anlage darf nur im privaten Bereich und nicht im gewerblichen Bereich verwendet werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für Folgeschäden sowie für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Lieferumfang (siehe Abb. A)

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Geräte.

- 1 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- 4 x Anschlussleisten
- 1 x Netzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- 1 x Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m
- 2 x Montageschrauben
- 2 x Dübel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Benutzeranleitung im Kartenformat

Ausstattung

siehe Anleitung VT38

Technische Daten

Video-Innenstation VT38M

Betriebsspannung:	15 V \equiv DC, von Netzgerät
Leistungsaufnahme:	7 W (Betrieb) 1 W (Ruhe)
Max. Anzahl Innenstationen:	pro Ruffaste 3 Zusatz-Innenstationen an der Haupt-Innenstation mit jeweils eigenem Netzgerät
Max. Anschluss:	2 Türsprechstellen 2 Zusatzkameras (PAL Videosignal)
Bildschirm:	7 Zoll TFT LCD (sichtbare Diagonale = 175 mm)
Bildschirmauflösung:	800 x 480 Pixel
Ruffon-Lautstärke:	0 - 78 dB(A) bei 1m, einstellbar
Ruffon:	7 Melodien auswählbar, Zuordnung für Tür 1, Tür 2, interner Anruf
Interne Verbindung:	Anruf, Abhören, Durchsagen, Weiterleiten von Türgesprächen
Bildverweildauer:	10 - 60 Sek. wählbar (nach Klingeln) ca. 2 Min. (Türsprechstelle nach manueller Auswahl) ca. 8 Std. (Zusatzkameras)
Türöffneranschluss:	12 V \equiv DC, max. 500 mA (1-10 Sek.)
Betriebstemperatur:	$\pm 0^\circ$ bis $+40^\circ$ C
Anwendung:	nur im Innenbereich, IP20
Abmessungen:	210 x 116 x 26 mm

Netzgerät

Stromversorgung:	230 V \sim AC, 50 Hz
Stromausgang:	15,0 V \equiv DC, 1 A
Anwendung:	nur im Innenbereich

Sicherheitshinweise / Montage planen / Anschluss / Montage der Innenstation / Inbetriebnahme / Bedienung / Einstellungen

siehe Anleitung VT38

Wichtig:

Alle Video-Innenstationen sind werkseitig auf "Monitor1" eingestellt. Die Haupt-Innenstation (die mit der Türsprechstelle verbunden ist) muss auf "Monitor1" eingestellt sein. Jede weitere Innenstation muss auf Monitor 2, 3 oder 4 eingestellt werden. Diese Regelung gilt pro Ruffaste, d.h. bei der Türsprechstelle VT38T2 wird an jeder Ruffaste eine Haupt-Innenstation (Monitor1) angeschlossen. Weitere Innenstationen werden pro Ruffaste auf Monitor 2, 3 oder 4 eingestellt. Anderenfalls funktioniert die Anlage nicht.

Wartung + Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und Funktion.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberflächen. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien, nebelfeuchten Tuch ohne Reinigungs-Zusätze.
- Reinigen Sie die Lautsprecher- und Mikrofon-Löcher vorsichtig mit einem trockenen Pinsel.

Entsorgung



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder unter <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>. Außerdem besteht die Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.



Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Deutschland

www.indexa.de

Änderungen vorbehalten, Stand: 2023/02/07