


**Hinweis: Der Support für die App "OMGuard HD" wird demnächst eingestellt.
Alternativ kann die neue App "O.Connect" verwendet werden. Im folgenden finden
Sie die entsprechenden Kurzanleitungen für Android und iOS**



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

ERSTINBETRIEBNAHME

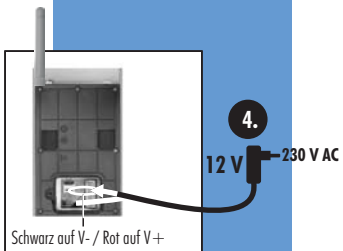

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen



Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im PLAYSTORE die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen


Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten



4. mit HD-xxxxx verbinden


5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

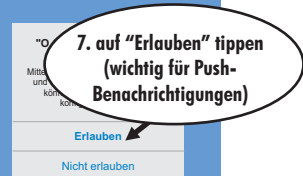

7. auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

auf Symbol
tippen

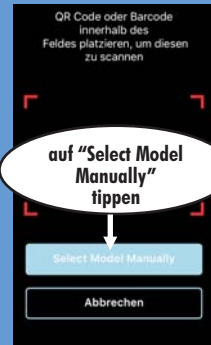


auf "Select Model
Manually"
tippen

"WLAN Kamera"
auswählen



auf "Vorhandenes
Gerät" tippen

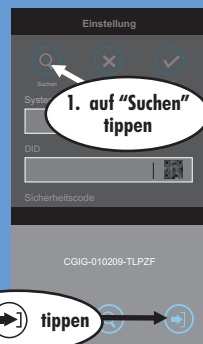

1. auf "Suchen"
tippen

auf [Play]
tippen

Name frei wählen



Sicherheitscode
"123456" eingeben


auf "OK"
tippen

Warten, bis
"Verbunden" erscheint

auf Standbild
tippen

"...ändern Sie den
Sicherheitscode ..."
mit "OK" bestätigen

2x neuen Sicherheitscode
eingeben

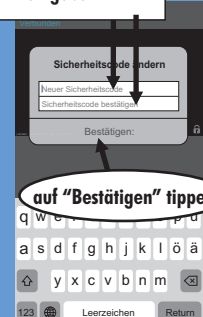

auf "Bestätigen"
tippen

auf "Einstellungen bearbeiten"
tippen

auf [Settings]
tippen



auf "Erweitert" tippen *

- Admin-Kennwort
"123456" eingeben
- 2x auf "OK" tippen
- 2x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
- auf "OK" tippen

- auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
- auf "WLAN" tippen
- den entsprechenden WLAN-Router
auswählen

4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden

5. auf "OK" tippen




wenn Verbindungs-LED
durchgehend leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router

auf "OK" und dann auf
"Einstellungen bearbeiten" tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen;
danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT

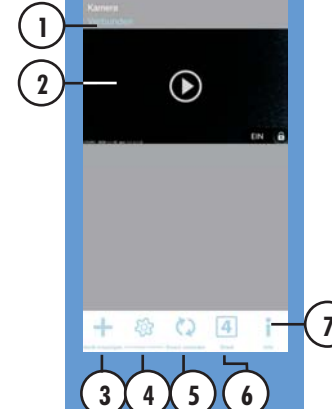

- Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- Weitere Kamera hinzufügen
- Bedienelemente (18/20/21) ein-
/ausblenden
- Verbindung aktualisieren
- Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- App Informationen




- Zurück zur Hauptseite
- Schnappschuss auslösen
- Ton aus-/einschalten
- Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)
- Tür 1 öffnen (Admin-
Passworteingabe erforderlich)
- Tür 2 öffnen (Admin-
Passworteingabe erforderlich)
- Sprechfunktion (zum
Sprechen gedrückt
halten)
- Bildübertragung anhalten (um
Audioverbindung zu
verbessern)
- Aufnahme + Push bei Anruf
aktivieren/deaktivieren
(NICHT ausschalten)
- Anzeige für laufende
Aufnahme

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (19) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

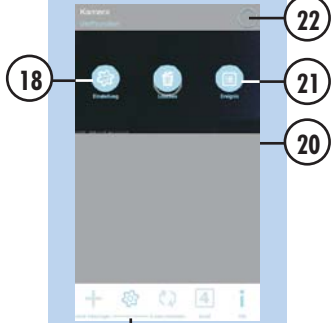

- 18 Kamerainformationen öffnen
- 19 Bedienelemente 18/20/21 ein-/ausblenden
- 20 Kamera löschen
- 21 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 22 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (18) tippen

Aktuelles Admin-Kennwort eingeben



Schieber bei "Auto Anmeldung" nach rechts setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll. In diesem Fall wird auch zum Türöffnen kein Passwort mehr benötigt



- 23 Admin-Passwort ändern
- 24 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 25 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen und Tür ohne Passwort öffnen) beenden
- 26 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT+01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 27 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 28 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren



- 29 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach Bedarf nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 30 E-Mail Einstellungen



- 31 Videoqualität einstellen Besseres Streaming = VGA Besseres Bild/ HD Video = HD (720p)
- 32 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 33 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen




- 34 Bewegungserkennung ein-/ausschalten Es wird empfohlen, die Bewegungserkennung ausgeschaltet zu lassen
- 35 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (wichtig, damit Anruf-Push am Telefon erscheint)




- 36 SD-Karte formatieren
- 37 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 38 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten



- 39 Klingelton Lautstärke für die Türsprechstelle durch Tippen anpassen
- 40 Klingelton an der Türsprechstelle ein-/ausschalten
- 41 Lautsprecher Lautstärke (Sprechton Telefon-Türsprechstelle) einstellen

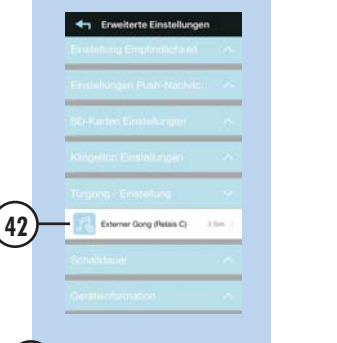

- 42 Schaltauer externer Gong einstellen (wenn angeschlossen)

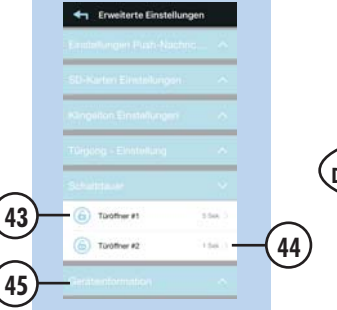

- 43 Schaltauer Türöffner 1 einstellen (1,3 oder 5 Sek)
- 44 Schaltauer Türöffner 2 einstellen (1,3 oder 5 Sek)
- 45 Geräteinformationen

über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

21 WIEDERGABE

auf (21) tippen

individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen (Voreinstellung: letzte Stunde)




auf "OK" tippen

tippen für Download einer Aufnahme



zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

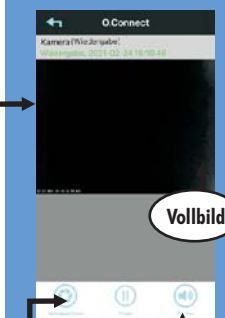


Schnappschuss erstellen

Ton ein/aus



Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME

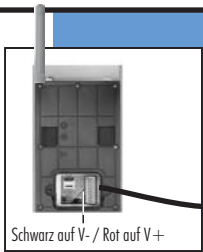

4. 12 V 230 V AC
Schwarz auf V- / Rot auf V+

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen



Power LED leuchtet rot
Grüne Verbindungs-LED
leuchtet dreifach in
regelmäßigen
Abständen

Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)


im PLAYSTORE die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten

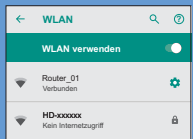

4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. diverse
Berechtigungen über
"Zulassen" erlauben



8. auf "Zulassen" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)



auf Symbol
tippen




auf "Modell Manuell
auswählen"
tippen



"WLAN Kamera"
auswählen




auf "Vorhandenes
Gerät" tippen

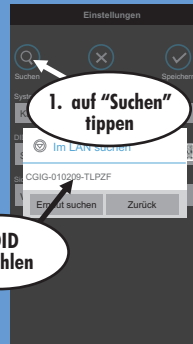

1. auf "Suchen"
tippen

2. DID
auswählen

Name frei wählen

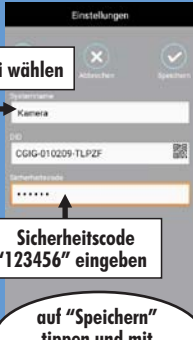


Sicherheitscode
"123456" eingeben

auf "Speichern"
tippen und mit
"JA" bestätigen




auf "OK"
tippen

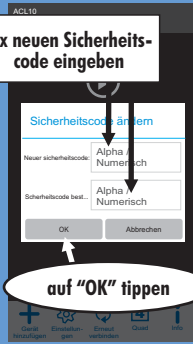

2 x neuen Sicherheits-
code eingeben

auf "OK" tippen

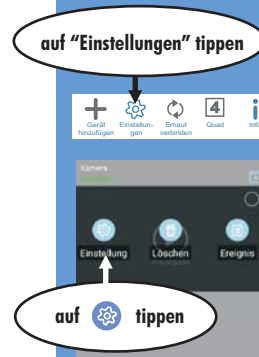

auf "Einstellungen" tippen

auf tippen



auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort
"123456" eingeben
2. 2 x auf "OK" tippen
3. 2 x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
2. auf "WLAN Einstellung" tippen
3. den entsprechenden WLAN-Router
auswählen

4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden


5. auf "OK" tippen




wenn
Verbindungs-LED
durchgehend
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router

Verbindungsqualität am Montageort testen;
danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT

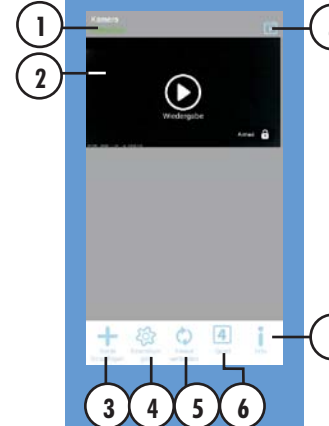

- 1 Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente (18/20/21) ein-
/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen
- 8 Aufnahmeliste öffnen

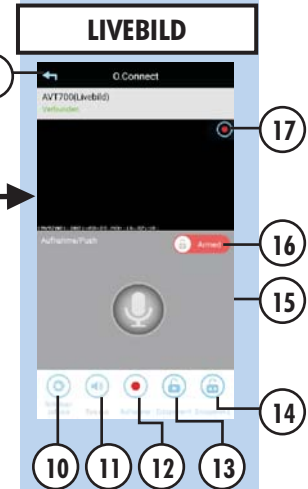


- 9 Zurück zur Hauptseite
- 10 Schnappschuss auslösen
- 11 Ton aus-/einschalten
- 12 Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)
- 13 Tür 1 öffnen (Admin-
Passworteingabe erforderlich)
- 14 Tür 2 öffnen (Admin-
Passworteingabe erforderlich)
- 15 Sprechfunktion (zum
Sprechen gedrückt
halten)
- 16 Aufnahme + Push bei
Anruf aktivieren/deaktivieren
(Nicht ausschalten)
- 17 Anzeige für laufende
Aufnahme

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (19) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

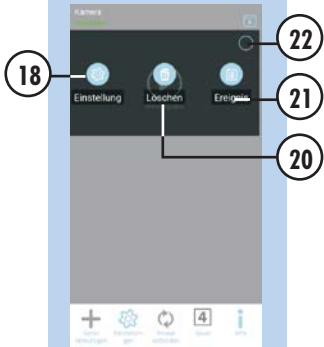

- 18 Kamerainformationen öffnen
- 19 Bedienelemente 18/20/21 ein-/ausblenden
- 20 Kamera löschen
- 21 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 22 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (20) tippen



auf "Erweitert" tippen*




Aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen

Haken bei "Auto Anmeldung" setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll. In diesem Fall wird auch zum Türöffnen kein Passwort mehr benötigt



- 23 Admin-Passwort ändern
- 24 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen und Tür öffnen ohne Passwort öffnen) beenden
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 26 Push-Nachrichten ein-/ausschalten - wichtig, damit Anruf-Push am Telefon erscheint
- 27 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 28 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 29 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren
- 30 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird bei Bedarf nach jeder Bewegungserkennung gesendet)

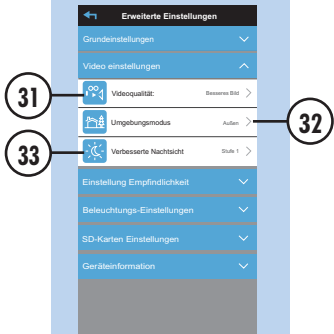

- 31 Videoqualität einstellen Besseres Streaming = VGA Besseres Bild/ HD normal = HD (720p)
- 32 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 33 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen



34 Bewegungserkennung ein-/ausschalten

Es wird empfohlen, die Bewegungserkennung ausgeschaltet zu lassen



- 35 Klingelton für die Türsprechstelle ein-/ausschalten
- 36 Klingelton für die Türsprechstelle durch Tippen ändern
- 37 Klingelton Lautstärke für die Türsprechstelle durch Tippen anpassen



- 38 Schaltdauer externer Gong einstellen (wenn angeschlossen)
- 39 Schaltdauer Türöffner 1 einstellen (1,3 oder 5 Sek)
- 40 Schaltdauer Türöffner 2 einstellen (1,3 oder 5 Sek)



- 39 Schaltdauer Türöffner 1 einstellen (1,3 oder 5 Sek)
- 40 Schaltdauer Türöffner 2 einstellen (1,3 oder 5 Sek)



- 41 SD-Karte formatieren
- 42 SD-Karte überschreiben: ein-/ausschalten
- 43 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 44 Geräteinformationen

über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

21 WIEDERGABE

auf (21) tippen

Ereignisse der letzten Stunde werden automatisch angezeigt




tippen für Download einer Aufnahme

zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen

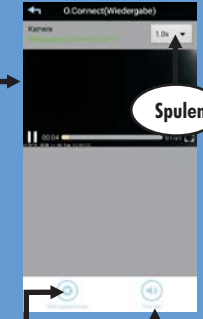

Spulen

Schnappschuss erstellen

Ton ein/aus