

DVT40WH Winkelhalterung für DVT60T

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.


2. Beschreibung

Diese Winkelhalterung dient zur Befestigung einer Türsprechstelle der Funk-Türsprechanlagen DVT60 SET / DVT67 SET / DVT50 SET / DVT40 SET zur 45° Eckmontage.

3. Lieferumfang

- Winkelhalterung
- Montagematerial
- Anleitung

4. Ausstattung

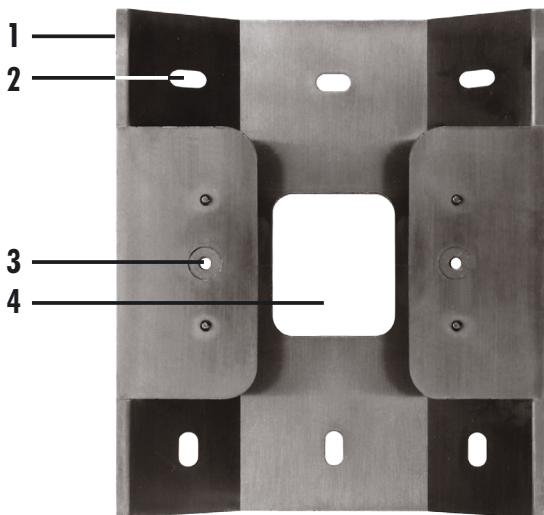


- 1 Winkelhalterung
- 2 Montageloch
- 3 Befestigungsloch
- 4 Kabeldurchführungsloch

5. Montage

5.1 Montage der Winkelhalterung

Die Türsprechstelle kann mit Hilfe der Winkelhalterung DVT40WH in einer 45° Ecke links oder rechts montiert werden:

Grundriss einer Montage in einer 45° Ecke

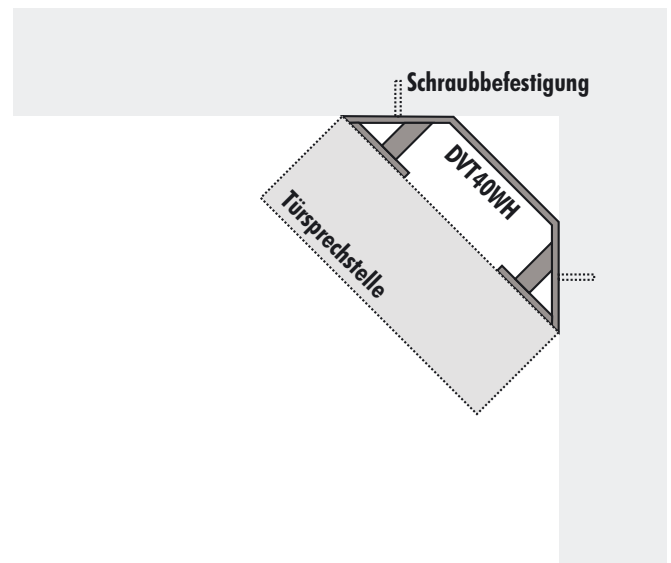

- Halten Sie die Winkelhalterung an die gewünschte Montagefläche und markieren Sie vier Bohrlöcher durch die Montagelöcher [2].
- Bohren Sie die vier Löcher.
- Bohren Sie zusätzlich ein geeignetes Loch für die Durchführung der entsprechenden Adern (s. auch Anleitung des DVT60 Sets).
- Setzen Sie ggf. vier Dübel ein.
- Ziehen Sie die Adern durch die Wand.
- Ziehen Sie die Adern durch das Kabeldurchführungsloch der Winkelhalterung.
- Befestigen Sie die Winkelhalterung mit vier Schrauben an der Wand.

5.2 Montage der Türsprechstelle

Die Montage der Türsprechstelle entspricht der Beschreibung in der Anleitung der Sets bis auf die Befestigung an der Wand:

- Befestigen Sie die Türsprechstelle mit den zwei bei der DVT40WH mitgelieferten Schrauben in den Befestigungslöchern der Winkelhalterung (ohne Dübel).