

Masthalterung für Netzkameras MH153

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Lesen Sie bitte auch die Anleitung des passenden Anschlusskastens AK306 bzw. Wandhalterung WHD05.

2. Beschreibung


Diese Masthalterung ermöglicht die Kameramontage an Pfosten und Rohren mit einem Durchmesser von mind. 110 mm bis max. 150 mm.

Sie ist geeignet für den Anschlusskasten AK306 mit folgenden Kameras: NWB6250F, NWB6551F, NWB6554M, NWB6555M, NWB6858M, NWD6556M. Passend auch für Kamera NWD6553M bei Verwendung der Wandhalterung WHD05

3. Lieferumfang

- 2 x Masthalterungsringe inklusive Schraubschellen
- Kameramontageplatte
- 4 x Schrauben M4 x 16 mm
- 4 x Sechskantmuttern
- 4 x Scheiben
- 4 x Federringe
- Anleitung

4. Ausstattung

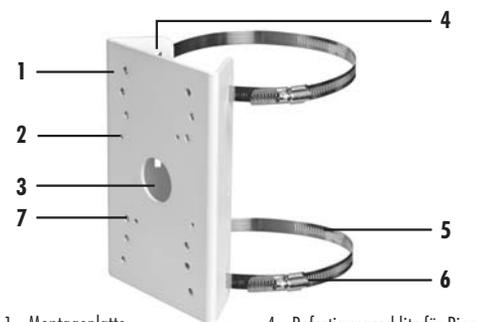

- | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Montageplatte | 4 | Befestigungsschlitz für Ring |
| 2 | Befestigungslöcher für AK306 | 5 | Ring |
| 3 | Kabelloch | 6 | Schraubschelle |
| 7 | Befestigungslöcher für WHD05 | | |

5. Montage mit Anschlusskasten AK306

- Lesen Sie parallel die Anleitung des AK306.
- Legen Sie zuerst die kleinen Gummidichtungen der AK306 in einen der Befestigungspunkte innerhalb des Kastens. Legen Sie die Scheiben darauf und stecken Sie die Maschinenschrauben durch.
- Befestigen Sie den Anschlusskasten mit den Maschinenschrauben auf den vier kleineren Befestigungspunkten [2] in der Montageplatte.
- Sichern Sie die Schrauben von hinten durch die Federringe und Muttern.
- Montieren Sie die Kamera auf den Deckel des AK306.
- Drehen Sie mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers die Schraubschellen [6] an den Ringen [5] so lange, bis sich die Ringe öffnen.

⚠ Achtung!

Die Federung ist stark. Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Schieben Sie das Ende der Ringe ohne Schraubschelle durch die Befestigungsschlitze [4] in der Montageplatte [1].
- Legen Sie die Ringe um den gewünschten Montagepfosten / das Montagerohr, und drehen Sie die Schraubschellen so lange, bis die Masthalterung fest am Pfosten / Rohr sitzt.

Hinweis: Wird die Masthalterung an einem Stahlträger montiert, sollten Sie isolierende Unterlegscheiben verwenden, um eine galvanische Trennung zu erreichen und dadurch Korrosion zu verhindern.

- Führen Sie das Netzkabel durch die PG-Verschraubung in den Anschlusskasten.
- Verbinden Sie die Anschlüsse und befestigen Sie den Deckel auf den Anschlusskasten.