

# Unterputzkasten VT100UPA1 für Audio-Türsprechstelle


# Unterputzkasten VT100UPV1 für Video-Türsprechstelle

## Montageanleitung

**WICHTIG:** Diffusionsdichte Montage unbedingt erforderlich: Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, müssen alle Öffnungen sowie alle Kabeldurchführungen der Türsprechstelle (besonders die Öffnungen in der grauen Gehäuserückseite) abgedichtet werden.

### Lieferumfang

- Unterputzkasten
- 4 lange Schrauben
- 4 kurze Schrauben
- 4 Unterlegscheiben

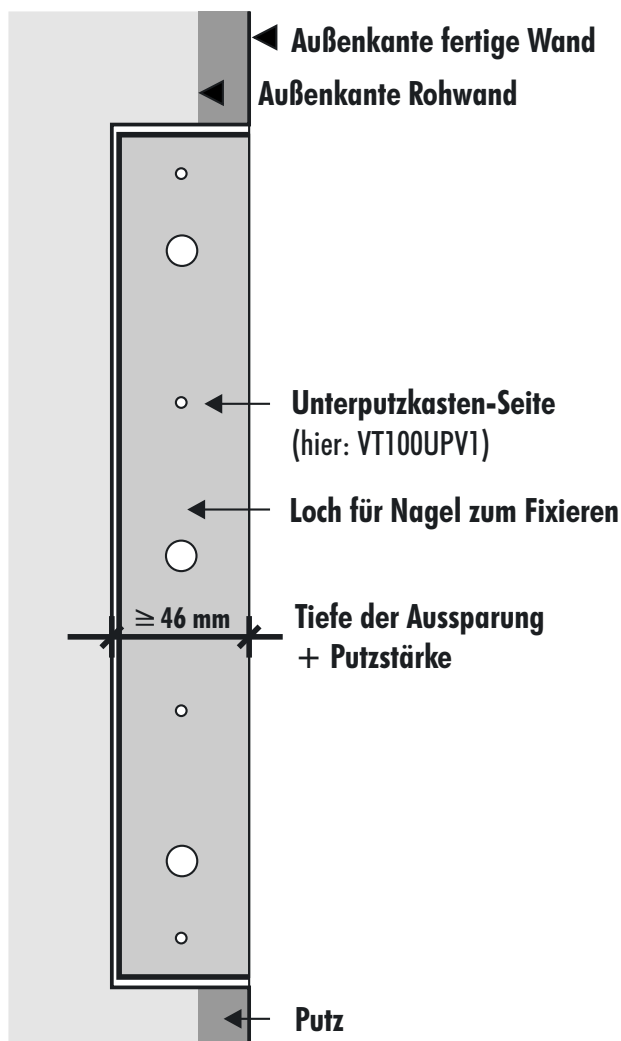

### Montage

#### Vor dem Verputzen:

#### Unterputzkasten montieren

- Suchen Sie eine geeignete Platzierungsstelle für die Türsprechstelle:
  - Achten Sie darauf, dass die Türsprechstelle in solcher Höhe montiert wird, dass Besucher die Klingeltaste bequem erreichen können.
  - Bei Video-Türsprechstellen achten Sie zusätzlich darauf, dass die Kamera das Gesicht des Klingelnden erfasst. Beachten Sie dabei auch die Größe von Kindern.
- Fertigen Sie eine geeignete Aussparung an der gewünschten Montagestelle in der Wand, passend zu den Außenmaßen vom Unterputzkasten:

VT100UPV1:	276 x 82 x 46 (Außenmaße in mm)
VT100UPA1:	188 x 82 x 46 (Außenmaße in mm)


#### WICHTIG:

Achten Sie darauf, dass die Tiefe des Unterputzkastens (46 mm) gleich groß ist wie Putzstärke und die Tiefe der Aussparung zusammen (s. Abb. links). Auf keinen Fall dürfen Putzstärke und Tiefe der Aussparung kleiner sein als die Tiefe des Unterputzkastens, da der Unterputzkasten sonst aus der Wand herausragt!

Putzstärke + Aussparungstiefe  $\geq$  Unterputzkastentiefe

- Sorgen Sie im Bereich des Kabeldurchführungsloches (empfohlen wird das untere - s. Abb. auf der Rückseite) für ein geeignetes Durchführungsloch in der Wand.
- Ziehen Sie die Anschlusskabel durch dieses Loch.
- Als Putz-Schutz für die Schraubgewinde im Unterputzkasten drehen Sie die vier kurzen Schrauben einschließlich der vier Unterlegscheiben in die Gewinde.
- Befestigen Sie den Unterputzkasten mit Montage-Zement richtig herum in der Aussparung (Pfeil zeigt nach OBEN) und fixieren Sie ihn dort rechts und links jeweils mit einem Nagel durch die entsprechenden Löcher (s. vorige Abbildung).
- Verschließen Sie den Unterputzkasten mit einem geeigneten Putz-Schutz.


Nun kann die Außenwand verputzt werden.

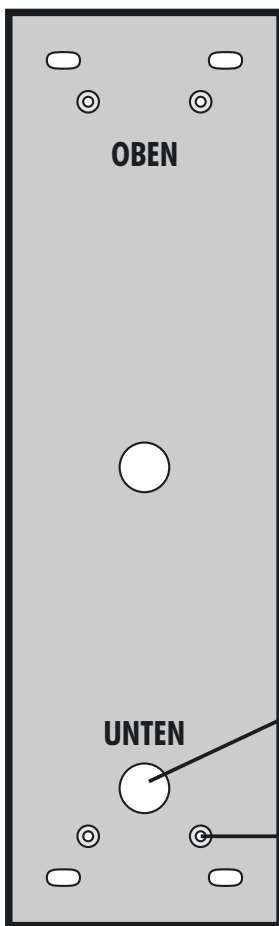

**Unterputzkasten**  
(hier: VT100UPV1)

Loch für  
Kabeldurchführung

Schraubgewinde

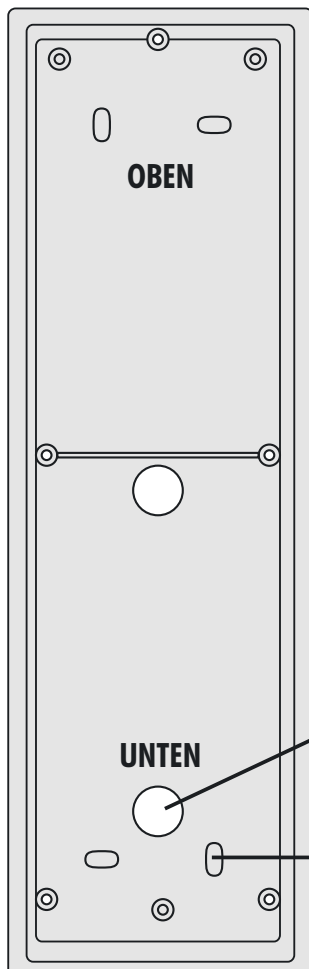

**Graue Gehäuserückseite**  
(hier: von VT100TV1)

Loch für  
Kabeldurchführung

Sollbohrstelle

## Nach dem Verputzen und Streichen:

### Graue Gehäuserückseite der Türsprechstelle montieren

- Entfernen Sie den Putz-Schutz aus dem Unterputzkasten.
- Drehen Sie die vier Schrauben aus dem Unterputzkasten.
- Lösen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die drei Gehäuseschrauben an der Türsprechstelle und heben Sie die graue Gehäuserückseite ab.

Wichtig bei Video-Türsprechstellen: Um ein Verkratzen der äußeren Objektiv-Abdeckung zu vermeiden, legen Sie die Vorderseite der Türsprechstelle so auf den mitgelieferten Schaumstoffstreifen, dass die Kamera in das Loch des Schaumstoffstreifens passt.

- Bohren Sie die vier Sollbohrstellen in der grauen Gehäuserückseite durch.
- Legen Sie die graue Gehäuserückseite in den Unterputzkasten und kontrollieren Sie, dass die Ausrichtung der Gehäuserückseite optimal ist. Korrigieren Sie ggf. die Sollbohrstellen durch weitere Bohrungen.
- Ziehen Sie die Anschlusskabel durch die Kabeldurchführungen in Unterputzkasten und grauer Gehäuserückseite.
- Durch die mitgelieferten variablen Schrauben, die auf die gewünschte Länge gekürzt werden können:
  - kann eine zu tiefe Aussparung bis ca. 2 cm ausgeglichen werden
  - wird die Ausrichtung der grauen Gehäuserückseite erleichtert
- Schieben Sie die Unterlegscheiben auf die vier entsprechenden Schrauben und befestigen Sie damit die graue Gehäuserückseite so im Unterputzkasten, dass die Gehäuserückseite dicht am Putz anliegt.
- Verbinden Sie die Anschlusskabel mit den Anschlüssen an der Türsprechstelle.
- Wenn alle Einstellungen an der Türsprechstelle abgeschlossen sind und das Namensschild/die Namensschilder beschriftet sind, befestigen Sie die Vorderseite der Türsprechstelle wieder mit den drei Gehäuseschrauben auf der grauen Gehäuserückseite

Für weitere Informationen beachten Sie die Anleitung der Türsprechstelle.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Deutschland  
www.indexa.de

2018/05/02

Änderungen vorbehalten